REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

bLik

Wi-Fi

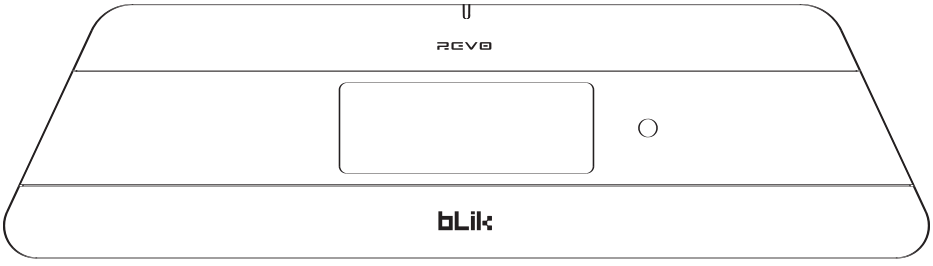

Operating Guide

mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d emploi ■ Bruksanvisning

Contents

- **Welcome to BLIK Wi-Fi** 3
- Benefits of Internet Radio 3
- BLIK Overview 3
- Warranty 3
- Warranty Registration 3
- **Before Getting Started** 3
- **Controls and Connections** 4
- **Remote Control** 4
- **Powering BLIK** 4
- **Remote Control Operation** 4
- **Reciva Radio Portal** 4
- **Connecting To Your Network** 5
- **Choosing a Station** 6
- Station Updates 6
- **On-Demand Broadcasts** 7
- **General Operation** 7
- **Resetting BLIK** 7
- **Alarm + Clock Functions** 8
- Setting BLIK's Clock 8
- Setting An Alarm 8
- Snooze 8
- Sleep Mode 8
- **FM Operation** 9
- **M-Port** 9
- **Configure Menu** 9
- Network Configuration 9
- Version + Firmware Updates 9
- Languages 9
- Register 9
- **Media Player Operation** 10
- Windows + Apple Mac Set-Up 10
- Accessing Shared Music 10
- General Media Player Operation 10
- Windows PC UPnP Set-Up 11
- **Troubleshooting** 12

Preface

Copyright and Acknowledgements

Copyright © 2007 Revo Technologies Ltd.
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

The information in this guide is believed to be correct at the time of publication. However, our policy is one of continuous development and so the information is subject to change without notice.

Revo, BLIK and M-Port are trademarks or registered trademarks of Revo Technologies Limited.

iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Safety Warnings ⚠

Do not operate this radio near water.
Avoid small objects and liquids from getting into this product.
Do not remove screws or casing parts.
Use only the power supply unit supplied.

EEC: This product has been designed and type-tested to comply with EU requirements and carries a CE mark.

RoHS COMPLIANT CE

Technical Support

Should you encounter any difficulties with the operation of your Revo BLIK Wi-Fi, or should you suspect that it may be faulty in some way, please call our technical support department on the number below:

01555 66 61 61

Alternatively, email support@revo.co.uk or visit the troubleshooting section of our website at: www.revo.co.uk/support

Welcome to BLIK Wi-Fi

Thank you for buying our BLIK Wi-Fi internet radio, we feel sure that it will provide you with years of enjoyment and reliable service.

This guide has been designed to quickly get you up-and-running and listening to internet radio, offer guidance on the more complex features of this product and provide information on safety, warranty and registration.

Benefits of Internet Radio

- *Access to 7,000+ internet radio stations*
- *Search by genre or country*
- *Access 'Listen Again' services*
- *Station list updates automatically*
- *No subscription charges*

BLIK Wi-Fi Overview

BLIK Wi-Fi is your portal to thousands of radio stations around the world.

BLIK Wi-Fi also provides FM radio reception and full electronic alarm clock functionality with 'Snooze' and 'Sleep'.

BLIK Wi-Fi can also be used as a high quality speaker system for your iPod™ (or other MP3 player or external sound source).

Simply connect your device to BLIK Wi-Fi's M-Port™ using the audio lead supplied.

Warranty

Revo Technologies Ltd warrants to the purchaser that this product will be free from parts and manufacturing defects in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase.

This warranty does not apply in cases of accidental damage, where the case has been removed, wear and tear, negligence, modification or inappropriate use.

Should you encounter problems with this product, please contact your supplier or alternatively see page 2 of this guide for technical support contact details.

Warranty Registration

It is a warranty condition that you register your purchase by either completing the warranty card enclosed with your radio or alternatively registering online at *www.revo.co.uk/register*

Before Getting Started

In order to use your BLIK Wi-Fi internet radio you will require a wireless (Wi-Fi) broadband Internet connection.

If your wireless network is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi Protected Access (WPA) data encryption, you need to know the WEP or WPA code (Web Key) in order allow BLIK Wi-Fi to communicate with the network.

BLIK Wi-Fi should be able to operate anywhere within 35 metres of the wireless base station – depending on the operating environment and the specification of your wireless base station.

Please ensure that your wireless network is powered-up and connected to your broadband Internet connection.

Controls and Connectors

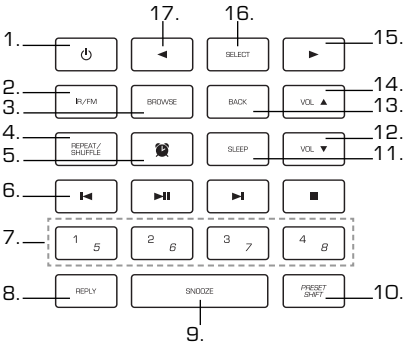

1. Power ON/OFF
2. IR/FM
3. Browse
4. Repeat / Shuffle
5. Alarm / Clock
6. Media Player
7. Presets 1-8
8. Reply
9. Snooze
10. Preset Shift
11. Sleep
12. Volume Down
13. Back
14. Volume Up
15. Scroll Right
16. Select
17. Scroll Left

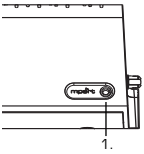

1. M-Port
2. Telescopic Antenna
3. DC Power Socket
4. 3.5mm Headphone Socket
5. Audio Left
6. Audio Right

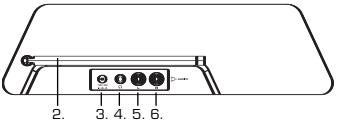

6. Media Player Controls

■ Stop ⏯ Play / Pause ◀ Skip Back ▶ Skip Forward

Remote Control

1. Scroll Left
2. Select
3. Back
4. Browse
5. Preset 1-8
6. Media Player
7. Alarm / Clock
8. Snooze
9. Sleep
10. Volume Down
11. Scroll Right
12. Volume Up
13. Power ON/OFF
14. IR/FM

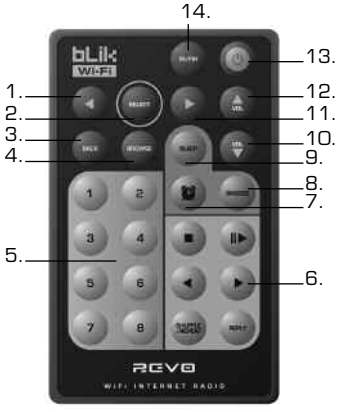

Media Player Controls

■ Stop ⏯ Play / Pause

◀ Skip Back ▶ Skip Forward

Powering BLIK Wi-Fi

Your BLIK Wi-Fi radio can be powered from the mains using the power adaptor supplied.

To power from the mains, insert the power adaptor plug into the DC power socket on the rear of BLIK Wi-Fi. Pressing the ⏻ button will switch BLIK Wi-Fi on.

Only use the power adaptor supplied. Replacements can be purchased from our website *www.revo.co.uk*, or alternatively call us on 01555 66 61 61.

Reciva Radio Portal

The station list used by BLIK Wi-Fi' is compiled and managed by Reciva Limited, they also provide the internet radio technology used in BLIK Wi-Fi.

BLIK Wi-Fi users are able to access additional internet radio services by visiting the Reciva Radio Portal at - www.reciva.com and registering their radio.

Connecting To Your Network

- Press the **ON/OFF** button to power-up BLIK Wi-Fi. BLIK's LCD screen will display a welcome message.

- After a few seconds this message will change to 'Initialising Network'

- You will then be given the option to scan for available networks. Press the **SELECT** button to action this request.

  NOTE: If you make a mistake at any point, press BACK to return to previous screen.

- If BLIK can't find a wireless network it will display the following message.
- If this happens please check that your wireless router is switched on, refer to the manufacturer if problem persists.

- If BLIK does find your wireless network, it will display the network name, for example:

- In some cases BLIK Wi-Fi may find more than one network. Use the ◀ ▶ buttons to see the names of each one – and press the **SELECT** button when the name of your own network is displayed.
- If your network is not configured to request a password (WEP/WPA), BLIK will connect to the network and display:

- If a WEP/WPA key (password) is required, BLIK will display the following:

- After a few seconds, BLIK will ask you to input the WEP/WPA code and will display the password entry screen as follows:

- Use the ◀ ▶ buttons to cycle back and forward through the alpha-numeric character list. Press the **SELECT** button to select a character.

  Please note, WEP/WPA pass codes are case-sensitive.

- If you make a mistake while entering your password, press the **BACK** button to delete a character.
- After selecting the final character of your password, scroll to the word 'END' and press the **SELECT** button to enter your code. BLIK Wi-Fi should now successfully connect to your network.

- BLIK Wi-Fi will automatically remember the WEP/WPA code for your network, and other networks you have used previously. You will not need to re-enter these codes in the future.

Choosing a Station

- When BLIK Wi-Fi has connected to your wireless network, you are now ready to select a station.
- **Please Note:** You can move back to the previous screen at any time by pressing the **BACK** button.
- BLIK Wi-Fi has three main menu headings **Stations**, **Configure** and **Media Player**. To select a radio station, use the ◄ ► buttons until the word STATIONS appears, then press the **SELECT** button.

- You now have the option of selecting a station by **location** (country) or by **genre**. Use the ◄ ► buttons to pick your search method, then press **SELECT**.
- Choosing **location** will give you an alphabetical list of countries broadcasting internet radio. Use the ◄ ► buttons to scroll through the country list. Press **SELECT** to select your desired location. For example:

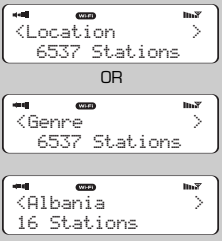

- You will then be given the choice of listing all station types in this country, or listing them by genre eg. Pop, Dance… etc.
- Use the ◄ ► keys and press **SELECT** to make your selection, BLIK Wi-Fi will now download the station list for your choice.
- You can now scroll through the station list and make your selection by pressing the **SELECT** button.

- Choosing **Genre** will give you an alphabetical list of station types. Use the ◄ ► keys to view these.
- Press the **SELECT** button to choose your desired genre.
- You will now be given the choice of viewing all stations in this genre, or further sorting them by location (country)
- Now select your chosen station from the alphabetical list.

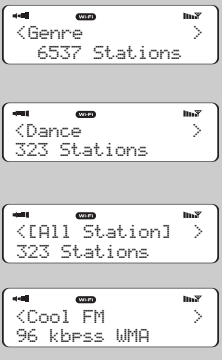

Station Updates

Occasionally, BLIK-Wi-Fi will tell you that it is receiving an updated station list. It does this automatically and periodically, ensuring that BLIK Wi-Fi always has the latest station directory on-board.

On-Demand Broadcasts

- Some radio stations provide a number of additional ways to listen to content; for example being able to listen to radio shows that have already been broadcast, know as On-Demand or 'Listen-Again'.
- To choose between a 'Live' broadcast or an On-Demand one, simply use the ◀ ▶ buttons to select your option and press **SELECT** to choose.

- If you select On-Demand, you will be presented with a list of shows that are available to 'Listen Again'.
- Use the ◀ ▶ buttons until your choice is displayed on the LCD, then press the **SELECT** button to confirm.
- Some stations may allow you to fast-forward through an On-Demand broadcast. Do so by pressing **BROWSE** and using the ◀ ▶ buttons to forward and rewind through the broadcast. Press **SELECT** to play from your selected point.

General Operation

Changing Volume

To change BLIK Wi-Fi's volume, press the **VOLUME UP** and **DOWN** button, the numerical volume level will be displayed on BLIK's LCD screen. BLIK Wi-Fi will remember its previous volume level after shutdown and power-up.

Internet Radio Presets

BLIK Wi-Fi can store eight presets, either using the preset keys on BLIK itself, or via the remote control. To store the current station, press and hold one of the preset keys (on BLIK itself or the remote control). To select a stored station, simply press the corresponding preset key. To access presets 5 - 8, press the **PRESET SHIFT** button then press the relevant key.

Returning To Main Menu

You may return to BLIK's top-line main menu at anytime by pressing the **BACK** button and working back through previous menus.

Requesting a Station

If you want to listen to a radio station that is not listed in BLIK's station list, you can visit the Reciva website at http://www.reciva.com/ and make a request to add the station to the list.

Resetting BLIK Wi-Fi

In the unlikely even that BLIK Wi-Fi should 'crash', 'freeze' or stop responding to key presses, it is possible to perform a reset and bring it 'back to life'.

A 'Factory Reset' can be activated from BLIK's 'Configure' menu. Performing a factory reset will completely reset BLIK's memory, clearing all WEP/WPA codes and user settings. This will effectively return Blik to its default factory settings.

Alarm + Clock Functions

Setting BLIK's Clock

- Turn BLIK on and press the ⏰ button. BLIK will now ask you to set the time. Press **SELECT** and use the ◀ ▶ keys to change the hour, then press **SELECT** to set. BLIK will now ask you to set the minutes in the same way. Finally, set the day of the week and press **SELECT** to confirm.

Setting An Alarm

- Press the ⏻ button to switch on your radio, then press the ⏰ button. From the Alarm/Clock menu use the ◀ ▶ keys to locate the 'Set alarm' option and press **SELECT**.

- BLIK will allow you to store two different alarm programmes in its memory. Select the alarm programme you'd like to use - either Alarm 1 or Alarm 2, by using the ◀ ▶ keys, then pressing **SELECT**.

- BLIK will now give the option of turning either of the two alarms on or off. Press **SELECT** and use the ◀ ▶ to choose OFF or ON - then press **SELECT**. For this example, turn Alarm 1 ON.

- BLIK will now ask you to set the alarm time. Press **SELECT** and use the ◀ ▶ keys to change the hour, then press **SELECT** to set. BLIK will now ask you to set the minutes. When the minutes are correct, press **SELECT** to confirm the alarm time.

- BLIK will ask what type of wake-up alarm you would like - Buzzer, FM or Internet Radio (IR). Use the ◀ ▶ keys to change mode, then press **SELECT** to confirm.

- BLIK allows you to set a Daily, Weekday, Weekend or one-off (Once) alarm. Use the ◀ ▶ keys to change the alarm type, then press **SELECT** to confirm.

- When BLIK has an active alarm in its memory, the alarm icon will appear on the top line of BLIK's display at all times.



- To halt an alarm, press any button on BLIK's keypad. Alternatively, tap the **SNOOZE** button to mute the alarm for a pre-defined period, anything between 5 - 60 minutes. The default setting is 5 minutes. When BLIK is in Snooze mode, the Snooze icon (zzZzz) will be displayed on-screen.

- To alter the Snooze time, press the ⏰ button, then use ◀ ▶ to locate 'Snooze time' on the menu, then press **SELECT**. Use the ◀ ▶ keys to define the Snooze period and press **SELECT**. Snooze can also be turned off from this menu.

Sleep Function

- To programme BLIK to turn off after a pre-defined period of time, press the **SLEEP** button. BLIK has 5 pre-set time values - 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. Once set, BLIK will automatically put itself into standby mode after the time has elapsed.

FM Operation Mode

- To listen to FM radio stations switch BLIK on and press the **IR/FM** button.
- If this is the first time BLIK has been in FM mode, it will start at the beginning of the FM frequency range. Otherwise, the last frequency or FM station will be displayed.
- To scan through the FM frequency range, use the ◄ ► keys. To 'SEEK' the next active station, press the **SELECT** button.

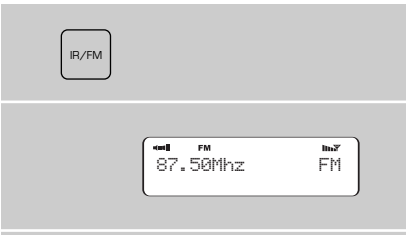

FM Station Presets

- BLIK can store eight FM presets, accessed via the keypad or remote control.
- To store the current frequency, press and hold one of the preset buttons (press the **PRESET SHIFT** button first to access preset numbers 5 - 8).
- To select a stored FM station, simply press the corresponding preset key (use the **PRESET SHIFT** to access presets 5 - 8).

M-Port™

Using M-Port

- Revo's M-Port allows for quick and easy connection of an iPod® (or other MP3 player or external sound sources).
- Using the connection lead supplied, BLIK is transformed into a high quality digital audio speaker system.
- Connect one end of the supplied audio lead to the headphone (or auxiliary out) socket of your source device, then connect the other end to the M-Port on the side of BLIK.
- BLIK's LCD screen will now display the words "M-Port Active".
- You should adjust the output volume level on both the source device and on BLIK itself to gain optimal volume levels.

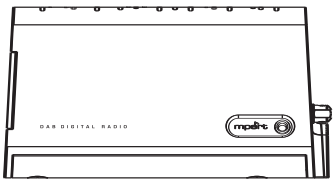

Configure Menu

Network Configuration

Enables you to scan again for connection to another wireless network, or to manually configure the network parameters. You can also choose to enable the 'Low Signal Warning' prompt when your wireless network signal is low.

Version

This will display such information as your device s serial number and hardware/software version numbers. This information may be requested when dealing with technical support issues.

Update Firmware

Use this to check whether there are any firmware updates available for your BLIK Wi-Fi radio. BLIK will check, and prompt you if there is. You can then make the decision whether to start a firmware download or not. A firmware update can take several minutes, do not switch BLIK Wi-Fi off until this procedure has been completed. Doing so my cause permanent damage.

Language

This allows you to change BLIK's display language. Languages supported include English, French, German, Italian, Norwegian, Danish, Dutch, Portuguese, Spanish, Swedish and Finnish.

Factory Reset

See page 7 for details.

Register

This will display a key code that can be used to register your radio on the Reciva customer portal: http://www.reciva.com/

Media Player Operation

■ BLIK Wi-Fi's media player functionality allows you to play audio files (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV and WMA) and playlists (M3U) stored on a networked PC or Apple Mac. The media player functions have been tested and certified to operate with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Mac OSX 10.2 or a later version.

Windows PC Set-Up

■ Ensure that your PC is available on the network, then using Windows Explorer, locate the folder where your audio files are stored…then

Right click on the folder.
Select 'Properties'
Click on 'Sharing'
Select "Share this folder on the network' and 'Allow network users to change my files'. Please note, do not try to make your 'My Documents' or any of its sub-folders (e.g. 'My Music') shareable.

Apple Mac Set-Up

Setup Windows File Sharing on the MAC:

From the 'Dock', click 'System Preferences'. From the 'System Preferences' window (under the 'Internet & Network' section) click 'Sharing'.

From the 'Sharing' window, do the following:

Under the 'Services' section, enable 'Personal File Sharing' and 'Windows Sharing'. Also, click 'Start' for each of these services.

Under the 'Firewall' section, keep firewall off.

Under the 'Internet' section, keep 'Internet Sharing' off.

Setup an Account:

From the 'System Preferences' window, under the 'System' section, click 'Accounts'. Select an account and remember its 'Short Name' and password. This information will be used by BLIK Wi-Fi when connecting to your Mac.

Directory Setup:

From the 'Dock', click 'Finder'. From the 'Finder' window, click 'Applications > Utilities'. Holding Ctrl click on 'Directory Access' then select 'Get Info' and ensure that read / write enabled. Next double click on 'Directory Access' and enable the following:

☑ AppleTalk ☑ LDAPv3
☑ SLP ☑ SMB/CIFS

Also, for the 'SMB/CIFS' item, click 'Configure' and select an appropriate workgroup.

Copy and paste the audio files to 'Documents' in the 'Finder' window. Ensure that your Mac is successfully connected to the wireless network. Note, you may need to wait for few minutes for the changes to take effect.

You should now be able to access the audio files on your Mac by selecting 'Media Player > Windows Shares' on BLIK, then selecting your Mac from the list of devices. On selecting your Mac, if no shared folders are found, press the **SELECT** button and select user - at this point you can enter in the 'Short Name' and password for your Mac account.

Accessing 'Shared' Music

When BLIK has connected to your wireless network, press the **BACK** button until 'Stations' is displayed. Use the ◄ ► keys to find the 'Media Player' menu on-screen, then press the **SELECT** button.

Using the ◄ ► keys, find and select "Windows Shares', then 'Scan for PCs'. BLIK will now display 'Finding PCs'. When the scan is complete, use the ◄ ► keys to find your PC and select, BLIK will now search for shared folders. Using the ◄ ► keys to highlight the correct folder and press **SELECT**.

BLIK will display 'File Scan…' as it scans through all the files on your Mac or PC.

PLEASE NOTE If you have a large number of files, this operation could take several minutes.

When BLIK has finished scanning, it will display 'By Album'. You can now browse through the scanned media files, which will be organised 'By Album', 'By Artist', and 'Playlist' - if available.

IMPORTANT The first time BLIK Wi-Fi completes a file scan, a file called "reciva_media_cache" is written to the folder where the audio files are stored. This will speed-up subsequent file scans.

Listening To A Single Track

Scroll until 'By Artist' is on-screen then press **SELECT**. Now use the ◄ ► keys to scroll until your artist choice is displayed, then press **SELECT**. Now scroll until your desired album is displayed, and select it. The prompt 'Add To Queue' will appear at this point. Scroll until your chosen track name is on-screen and press **SELECT**. Your choice will now start to play.

Listening To A Complete Album

Using the ◄ ► keys, locate and select 'By Artist', then select your choice of artist. Now use the ◄ ► keys to scroll until your album choice is displayed, then press **SELECT**. The prompt 'Add To Queue' will appear at this point, press **SELECT** and your chosen album will start to play.

Queuing Tracks For Playback

Highlight your chosen track then press **SELECT**. 'Track Added To Queue' will now be displayed.

Queuing Albums For Playback

Highlight your chosen album then press **SELECT**. Scroll to 'Add To Queue' then **SELECT**. 'Tracks Added To Queue' will now be displayed.

Controlling Playback

■ Use the **STOP** ■ button on BLIK or the remote control to stop playback.

■ Use the **PLAY/PAUSE** II▶ button to start a track, pause a track, or restart a paused track.

■ Use **SKIP TO PREVIOUS TRACK** ◀ to start playback of the previous track in the queue.

■ Use the **SKIP TO NEXT TRACK** ▶ to start playback of the next track in the queue.

Browsing A Queue

■ Press the **BROWSE** button - the currently playing track name will be displayed. Use the ◀ ▶ keys to see the tracks that are queued for playback. To jump ahead and play a track from the queue, use the ◀ ▶ keys and **SELECT**.

Removing Tracks From A Queue

■ Press the **BROWSE** button - the currently playing track name will be displayed.

■ Use the ◀ ▶ keys to scroll to the track that you would like to remove from the queue. Press and hold the **STOP** key for 2 seconds. BLIK will display 'Delete Track?'.

■ Use the ◀ ▶ keys to to highlight either 'Yes' or 'No'. Press **SELECT** to make your selection. 'Removed From Queue' will be displayed if you decided to delete a track.

■ To clear the entire contents of a queue, select 'Clear Queue' from the the main Media Player menu.

Playing Tracks Randomly

■ Select and add the individual tracks to the queue as described previously.

■ Return to the main top-line Media Player menu and select 'Playback Mode'.

■ Use the ◀ ▶ keys to display 'Shuffle', then select **SELECT**.

■ Confirm that 'Shuffle' mode should be enabled, by selecting YES or NO.

Repeating Tracks In A Queue

■ Select the individual tracks as previously described.

■ Return to the main top-line Media Player menu and select 'Playback Mode'.

■ Scroll to display 'Repeat', then press **SELECT** button.

■ Confirm that 'Repeat' mode should be enabled, by selecting YES or NO.

Windows PC UPnP Set-Up

If your PC is running Microsoft Windows XP or Vista, then you can use Window Media Player 11 (WMP 11) to act as your UPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.

WMP 11 can be downloaded from Microsoft's website and installed by following the instructions detailed in its installation wizard.

■ Once installed, Windows Media Player 11 will create a library from all the media files available to it on your PC. To add new media files to the library, select 'File > Add to Library... > Advanced Options', click 'Add' and choose the files you wish to add and click 'OK'.

■ You will now need to connect BLIK Wi-Fi to Windows Media Player 11 and configure it to allow the radio to access your media library. In order to this, you will need to do the following:

■ Keep pressing BACK to get to BLIK's top-line menu and then scroll to 'Media Player' and press **SELECT**.

■ Now use the ◀ ▶ keys to scroll to 'UPNP Servers' and press **SELECT**. BLIK will scan for all available UPnP servers. Note, it may take a few seconds for BLIK to complete its scan and before the scan has been completed. BLIK will display '[Empty]'. BLIK will continue to display '[Empty]' if no UPnP servers are found.

■ If "No PC Found" is displayed on BLIK's display, click the library tab in Windows Media Player and select media sharing, now select share my media and then click 'OK'.

■ At this point you can scan for UPnP servers on BLIK Wi-Fi again, BLIK will now be listed as a unknown device in the media sharing window click the 'Allow' button and then click 'OK'. BLIK Wi-Fi should now be accessing your Windows Media Player Library.

PLEASE NOTE that only WMA files in Windows Media Player are accessible using UPnP.

Playing Music Using UPnP

■ When the UPnP server is configured to share media files with BLIK Wi-Fi, you can begin playing music as follows:

■ Press the **BACK** button until 'Stations' is displayed, then scroll to 'Media Player' option, now press the **SELECT** button.

■ Use the ◀ ▶ keys to highlight 'UPNP Servers' and press **SELECT**. BLIK will scan for all available UPnP servers. Please note, it may take a few seconds for BLIK to complete its scan. Before the scan has been completed, BLIK will display '[Empty]' and continue to do so if no UPnP servers can be found.

■ After a successful scan, select your UPnP server using the ◀ ▶ keys (if there is more than one UPnP server), and then pressing the **SELECT** button.

■ BLIK will now list the media categories available from the UPnP server, e.g. 'Music', 'Playlists' etc. Use the ◀ ▶ keys to choose which category you wish to browse, then press **SELECT**. Use the ◀ ▶ keys to highlight a sub category and press **SELECT**. Scroll to highlight the media files that you wish to play, then press **SELECT**. BLIK will display '[Add to Queue]', press **SELECT** again and BLIK will add the tracks to its queue and begin playing them automatically. added to the radio's queue.

Browsing A Queue

■ Press the **BROWSE** button - the currently playing track name will be displayed. Use the ◄ ► keys to scroll through the tracks that are queued for playback. If you want to jump to a particular place in the queue, press the **SELECT** button when the required track is displayed. It is important to note here that media files scanned from the radio's 'Windows Shares' function can also be added to the radio's queue.

Full instructions on queue management, controlling music playback etc. under UPnP can be found on page 11.

Troubleshooting

If you are experiencing any problems with your BLIK Wi-Fi internet radio please read the following 'troubleshooting' guide. Alternatively can can visit the HELP section of the Reciva website (www.reciva.com) the support section of the Revo website (www.revo.co.uk) or call our technical support staff on 01555 66 61 61.

If you have trouble connecting BLIK Wi-Fi to your wireless network, these steps may help to resolve the problem:

1. Confirm that a Wi-Fi connected PC can access the Internet (i.e. can browse the web) using the same network.

2. Check that a DHCP server is available, or that you have configured a static IP address on the radio. You can configure a static IP address on the radio using the menu item 'Configure -> Network Config -> Edit Config', and then select 'No' for 'Auto (DHCP)'.

3. Check that your network's firewall is not blocking any outgoing ports. As a minimum, BLIK Wi-Fi needs access to UDP and TCP ports 80, 554, 1755, 5000 and 7070.

4. Check your access point does not restrict connections to particular MAC addresses. You can view the radio's MAC address using the menu item 'Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address'.

5. If you have an encrypted network, check that you have entered the correct key or pass phrase into the radio. Remember that text-format keys are case sensitive. If, when attempting to connect to an encrypted network, your radio displays: 'Wireless error' followed by a 5-digit number, then please ensure that you enter the correct pass phrase for the network. If the problem persists, then you may need to consult your network configuration.

If BLIK Wi-Fi can connect to the network successfully, but is unable to play particular stations, it may be due to one of the following causes:

1. The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone).

2. The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.

3. The station is not broadcasting anymore.

4. The link on the radio is out of date.

5. The Internet connection between the server (often located in a different country) and you is slow. Try using a PC to play back the stream via the broadcaster's web site. If you can play back the station with a PC, but not via BLIK Wi-Fi - use the form at http://www.reciva.com/ to notify Reciva of the problem - they can change the station data that is used by the radio.

REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

bLik

Wi-Fi

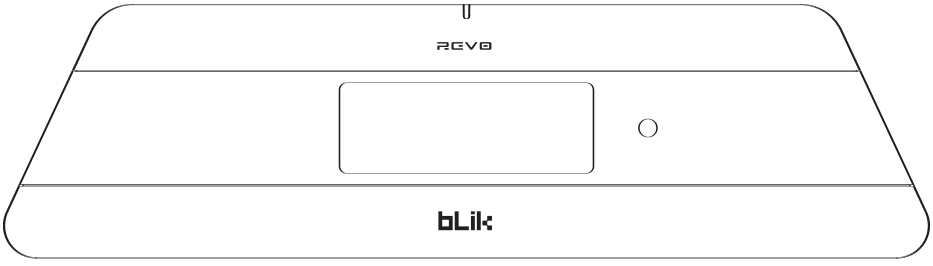

■ Guide de Fonctionnement

Table des matières

- **Bienvenue à BLIK Wi-Fi** **3**
  - Avantages de la radio Internet 3
  - Aperçu de BLIK 3
  - Garantie 3
  - Enregistrement de la garantie 3
- **Avant de commencer** **3**
- **Contrôles et Connections** **4**
- **Télécommande** **4**
- **Alimentation et mise en marche BLIK** **4**
- **Fonctionnement de la télécommande** **4**
- **Portal Radio Reciva Radio** **4**
- **Connection à votre réseau** **5**
- **Choisir une station** **6**
  - Mise à jour des stations 6
- **Diffusion sur demande** **7**
- **Fonctionnement général** **7**
- **Reprogrammation de BLIK** **7**
- **Fonctions de réveil et d'horloge** **8**
  - Mettre l'horloge de Blik à l'heure 8
  - Programmer le réveil 8
  - Mode répétition d'alarme 8
  - Mode veille 8
- **Fonctionnement FM** **9**
- **M-Port** **9**
- **Configuration du Menu** **9**
  - Configuration du réseau 9
  - Version + mises à jour du micrologiciel 9
  - Langues 9
  - Enregistrement 9
- **Fonctionnement du lecteur multimédia** **10**
  - Installation Windows + Apple Mac 10
  - Accès à la musique partagée 10
  - Fonctionnement général du lecteur 10
  - Installation Windows PC UPnP 11
- **Dépannage** **12**

Préface

Droits d'auteur et Remerciements

Droits d'auteur© 2007 Revo Technologies Ltd. Tous droits réservés.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Les informations contenues dans ce guide sont réputées exactes au moment de leur publication. Cependant, nous observons une politique de développement continu et ces informations sont donc sujettes à changement sans avertissement préalable.

Revo®, Blik™ et M-Port™ sont des marques déposées ou enregistrées de Revo Technologies Limited.

iPod® est une marque enregistrée de Apple Computer, Inc.

Avertissements ⚠

Ne faites pas fonctionner cette radio près de l'eau.
Evitez que de petits objets et des liquides entrent dans ce produit.
N'ôtez pas les vis ou des parties du boîtier.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui est fourni.

CEE: Ce produit a été conçu et testé de manière à être conforme aux exigences EU et porte la marque CE.

RoHS COMPLIANT ✓ CE

Support Technique

En cas de difficultés pour faire fonctionner votre radio, ou si vous soupçonnez quelque défaut, veuillez s'il vous plaît appeler notre département de support technique au numéro ci-dessous:

01555 66 61 61

Vous pouvez aussi nous écrire un email à: **support@revo.co.uk** ou visiter la section dépannage sur notre site Web: www.revo.co.uk/support

Bienvenue à BLIK Wi-Fi

Merci d'avoir acheté notre Adaptateur digital de radio DAB Mondo, nous sommes certains que vous en retirerez des années de plaisir et de service fiable.

Ce guide a été conçu pour que vous soyez rapidement prêt à utiliser et écouter la radio Internet, pour vous offrir des conseils sur les fonctions plus complexes de ce produit et vous fournir des informations sur la sécurité, la garantie et l'enregistrement.

Avantages de la radio Internet

- *Accès à + de 7 000 stations Internet*
- *Recherche par genre or par pays*
- *Accès aux services de réécoute*
- *Mise à jour automatique de la liste des stations*
- *Pas de frais d'inscription*

Aperçu de BLIK Wi-Fi

BLIK Wi-Fi est un portail vers des milliers de stations radio du monde entier.

BLIK Wi-Fi vous fournit également une réception radio FM ainsi qu'un réveil entièrement électronique, comprenant les fonctions de rappel de l'alarme et de veille.

BLIK peut également être utilisé comme enceinte de haute qualité pour votre iPod™ (ou autre source externe de son telle qu'un MP3).

Connectez tout simplement votre appareil au M-Port™ Wi-Fi de BLIK au moyen du câble audio fourni.

Garantie

Revo Technologies Ltd garantit à l'acheteur que ce produit ne présentera de défauts de fabrication ou sur ses pièces lors de son utilisation normale durant une période de un an à partir de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages accidentels, dus à l'usure ou la négligence, à des modifications ou à l'utilisation inappropriée ou si le boîtier a été ôté.

Si ce produit présente un problème, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur ou voir les coordonnées du support technique à la page 2 de ce guide.

Enregistrement de la garantie

Une condition de la garantie est d'enregistrer votre achat soit en remplissant la carte de garantie inclue avec votre radio, soit en l'inscrivant en ligne sur www.revo.co.uk/register.

Avant de commencer

Vous aurez besoin d'une connection Internet Wi-Fi (sans fil) à large bande passante afin de pouvoir utiliser votre radio Blik Internet Wi-Fi.

Si votre réseau sans fil est configuré de manière à utiliser l'encodage de données WEP (Wireless Equivalent Privacy) ou WPA (Wi-Fi Protected Access), vous aurez besoin de connaître le code WEP ou WPA (code Web) de manière à permettre à votre Blik Wi-Fi de communiquer avec le réseau.

BLIK Wi-Fi devrait pouvoir fonctionner dans un rayon de 35 mètres à partir de la station de base (selon l'environnement et les spécifications de votre station de base sans fil).

Veuillez vous assurer que votre réseau sans fil est bien allumé et connecté à votre connection Internet à large bande passante.

Contrôles et Connections

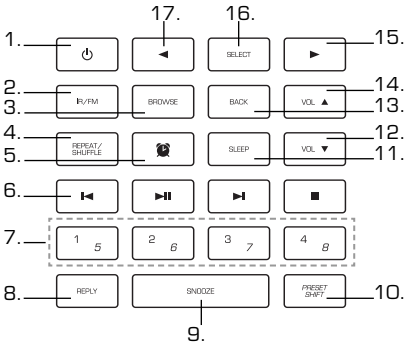

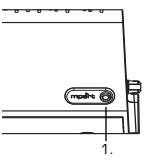

1. M-Port
2. Antenne téléscopique
3. Prise DC
4. Prise pour écouteurs de 3.5mm
5. Audio gauche
6. Audio droite

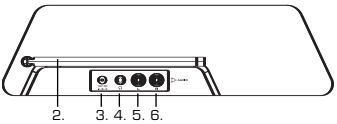

1. Mise en/hors circuit
2. IR/FM
3. Navigation
4. Répéter / Mode aléatoire
5. Réveil / Horloge
6. Lecteur multimédia
7. Programmés 1-8
8. Réponse
9. Rappel d'alarme
10. Programmés "shift"
11. Veille
12. Diminuer le volume
13. Retour
14. Augmenter le volume
15. Défiler vers la droite
16. Choisir
17. Défilement vers la gauche

6. Contrôles du lecteur multimédia

■ Stop ⏯ ◀ ▶

Télécommande

1. Défilement vers la gauche
2. Choisir
3. Retour
4. Naviguer
5. Programmés 1-8
6. Lecteur multimédia
7. Réveil / Horloge
8. Rappel de réveil
9. Veille
10. Diminuer le volume
11. Défilement vers la droite
12. Augmenter le volume
13. Mise en/hors circuit
14. IR/FM

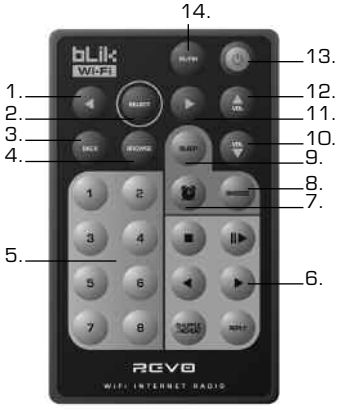

Contrôles du lecteur multimédia

■ Stop ⏯ Jouer / Arrêt

◀ Saut arrière ▶ Saut avant

Alimentation de BLIK Wi-Fi

Votre radio BLIK Wi-Fi fonctionne sur le secteur au moyen de l'adaptateur de courant fourni.

A cet effet, insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise DC située à l'arrière de BLIK Wi-Fi. Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer Blik Wi-Fi.

Utilisez uniquement l'adaptateur du bloc-secteur fourni pour nos appareils. Des pièces de rechange sont disponibles: veuillez visiter notre site Web *www.revo.co.uk* ou nous appeler au 01555 66 61 61 pour plus de détails.

Portail Radio Reciva

La liste de stations utilisée par BLIK Wi-Fi est compilée et gérée par Reciva Limited, qui fournit également la technologie de radio Internet utilisée pour BLIK Wi-Fi.

Les utilisateurs de BLIK Wi-Fi ont accès à d'autres services de radio Internet en visitant le portail radio Reciva: www.reciva.com et en y inscrivant leur radio.

Connection au réseau

- Appuyez sur **ON/OFF** pour allumer BLIK Wi-Fi. L'écran LCD de BLIK affichera un message de bienvenue.

- Après quelques secondes, ce message deviendra 'Initialising Network'

- Vous aurez ensuite la possibilité de rechercher les réseaux disponibles. Appuyez sur le bouton **SELECT** afin d'actionner cette fonction.

  REMARQUE: Si vous faites une erreur, vous pouvez appuyer sur BACK à tout moment afin de revenir à l'écran précédent.

- Si BLIK ne trouve pas de réseau sans fil, il affichera le message suivant:

- Dans ce cas, veuillez vérifier que votre routeur sans fil est bien allumé, et adressez-vous au fabriquant si le problème persiste.

- Si BLIK trouve votre réseau sans fil, il affichera le nom du réseau, comme par exemple:

- Il se peut que BLIK Wi-Fi trouve plus d'un réseau. Utilisez les boutons ◀ ▶ afin de voir leurs noms, et appuyez sur le bouton **SELECT** lorsque le nom de votre réseau apparaît.

- Si votre réseau n'est pas configuré de manière à demander un mot de passe (WEP/WPA),BLIK se connectera au réseau et affichera:

- Si un mot de passe WEP/WPA est exigé, BLIK affichera ce message:

- Après quelques secondes, BLIK vou demandera d'introduire le code WEP/WPA et affichera l'écran d'entrée du mot de passe de la manière suivante:

- Utilisez les boutons ◀ et ▶ afin d'avancer ou de reculer dans la liste de caractères alpha-numériques. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour choisir un caractère.

- Veuillez remarquer que les codes WEP/WPA respectent la casse.

- Si vous faites une erreur lors de l'introduction de votre mot de passe, appuyez sur le bouton **BACK** afin d'effacer un caractère.

- Après avoir choisi le dernier caractère de votre mot de passe, faites défiler jusqu'au mot 'END' et appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer votre code. BLIK Wi-Fi devrait alors se connecter à votre réseau.

- BLIK Wi-Fi se souviendra automatiquement du code WEP/WPA de votre réseau ainsi que d'autres réseaux que vous avez utilisés auparavant. Il ne vous sera plus nécessaire d'introduire ces codes dans le futur.

Choisir une station

- Une fois que BLIK Wi-Fi est connecté à votre réseau sans fil, vous êtes prêt à choisir une station.

- **Remarque:** Vous pouvez retourner à l'écran précédent à tout moment en appuyant sur le bouton BACK.

- BLIK Wi-Fi dispose de trois titres de menus principaux: **Stations**, **Configure** et **Media Player**. Afin de choisir une station, utilisez les boutons ◀ et ▶ jusqu'à ce que le mot STATIONS apparaisse, appuyez ensuite sur le bouton **SELECT**.

- Vous avez maintenant la possibilité de choisir une station par sa **situation** (pays) ou par **genre**. Utilisez les boutons ◀ et ▶ afin de choisir votre méthode de recherche, et ensuite appuyez sur **SELECT**.

OR

- Le fait de choisir une **situation** vous donnera une liste de pays diffusant de la radio Internet. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour faire défiler la liste des pays. Appuyez sur **SELECT** pour choisir la situation désirée. Par exemple:

- Vous aurez alors le choix de voir la liste de tous les genres de stations dans ce pays, ou de voir la liste des stations selon leur genre (par ex. Pop, Dance, etc.).

OR

- Utilisez les boutons ◀ et ▶ et appuyez sur **SELECT** pour faire votre choix. BLIK Wi-Fi va alors télécharger la liste de stations suivant votre choix.

- Vous pouvez maintenant faire défiler la liste de stations et effectuer votre choix en appuyant sur le bouton **SELECT**.

- Le fait de choisir **Genre** vous donnera une liste alphabétique des genres de stations. Utilisez les boutons ◀ et ▶ afin de les voir.

- Appuyez sur le bouton **SELECT** pour choisir le genre désiré.

- Vous avez alors le choix de voir toutes les stations diffusant ce genre, ou de les classifier aussi par situation (pays).

- Choisissez maintenant la station désirée se trouvant dans la liste alphabétique.

Mise à jour des stations

Occasionnellement, BLIK-Wi-Fi vous annoncera qu'il reçoit une liste de stations mise à jour. Cela se passe automatiquement et périodiquement, de manière à assurer que BLIK Wi-Fi dispose toujours la dernière liste de stations en date.

Diffusion sur demande

- Certaines radios fournissent d'autres manières d'écouter leurs émissions; elles offrent par exemple la possibilité d'écouter des émissions qui ont déjà été diffusées, système appelé la diffusion sur demande, ou 'réécoute'.
- Pour choisir une diffusion en direct ou sur demande, utilisez simplement les boutons ◀ et ▶ pour choisir votre option, et appuyez sur **SELECT** pour choisir.

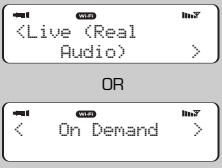

- Si vous choisissez "sur demande", vous verrez une liste d'émissions qui peuvent être réécoutées.
- Utilisez les boutons ◀ et ▶ jusqu'à ce que votre choix soit affiché sur l'écran LCD, et ensuite appuyez sur le bouton **SELECT** afin de confirmer.
- Il se peut que certaines stations vous permettent d'avancer rapidement dans une émission sur demande. Vous pouvez, dans ce cas, appuyer sur **BROWSE** et utiliser les boutons ◀ et ▶ afin d'avancer rapidement et retourner en arrière dans l'émission. Appuyez sur **SELECT** pour commencer à écouter à partir du moment que vous avez choisi.

Fonctionnement général

Changer le volume

Afin de changer le volume de BLIK Wi-Fi, appuyez sur les boutons **VOLUME UP** et **DOWN**; le niveau numérique du volume s'affichera sur l'écran LCD de BLIK. BLIK Wi-Fi se souviendra de son niveau de volume précédent après avoir été éteint et rallumé.

Programmation de stations Internet

BLIK Wi-Fi peut garder 8 stations en mémoire, au moyen des touches de programme sur Blik lui-même, ou via la télécommande. Afin de garder la station actuelle en mémoire, appuyez et gardez la pression sur une des touches de programme (sur Blik lui-même ou sur la télécommande). Afin de choisir une station, appuyez simplement sur la touche appuyez simplement sur la touche préprogrammée correspondante. Pour accéder aux programmes 5 à 8, appuyez sur le bouton **PRESET SHIFT** et appuyez ensuite sur la touche concernée.

Retour au menu principal

Vous pouvez revenir au menu principal de Blik à tout moment en appuyant sur le bouton **BACK** et en repassant par les menus précédents.

Demander une station

Si vous voulez écouter une station radio qui ne se trouve pas sur la liste de BLIK, vous pouvez visiter le site Web de Reciva à http://www.reciva.com/ et demander que cette station soit ajoutée à la liste.

Réinitialisation de BLIK Wi-Fi

Dans l'éventualité peu probable où BLIK Wi-Fi se fige, se bloque, ou ne répond pas à la pression exercée sur les boutons, il est possibile de le réinitialiser et de le 'réanimer'.

Il est possibile de remettre les paramètres sur leurs réglages initiaux à partir du menu 'Configure' de BLIK. Le fait de remettre les paramètres sur leurs réglages initiaux va remettre la mémoire de BLIK à zéro, effaçant tous les codes WEP/WPA ainsi que les réglages effectués par l'utilisateur. Ceci remettra donc BLIK sur ses réglages initiaux (par défaut).

Fonctions réveil et horloge

Réglage de l'horloge de BLIK

- Allumez BLIK et appuyez sur le bouton . BLIK vous demande alors de régler l'heure. Appuyez sur **SELECT** et utilisez les boutons ◀ ▶ afin de changer l'heure, appuyez ensuite sur **SELECT** pour la sélectionner. BLIK vous demande ensuite de sélectionner les minutes de la même manière. Enfin, choisissez le jour de la semaine et appuyez sur **SELECT** pour le confirmer.

Régler le réveil

- Appuyez sur ⏻ pour allumer votre radio, appuyez ensuite sur : Dans le menu Alarm/Clock (réveil/horloge), utilisez les touches ◀ ▶ afin de trouver l'option 'Set alarm' et appuyez sur **SELECT**

- BLIK va vous permettre de garder deux programmes de réveil différents en mémoire. Choisissez l'alarme que vous voudriez utiliser (alarme 1 ou 2), en utilisant les touches ◀ ▶ et en appuyant ensuite sur **SELECT**.

- BLIK va ensuite vous donner le choix d'allumer ou d'éteindre une des deux alarmes. Appuyez sur **SELECT** et utilisez ◀ ▶ afin de choisir OFF ou ON, appuyez ensuite sur **SELECT**. Pour cet exemple, allumez l'alarme 1.

- BLIK vous demande maintenant de régler l'heure de réveil. Appuyez sur **SELECT** et utilisez les touches ◀ ▶ afin de changer, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer. BLIK vous demande alors de régler les minutes. Quand celles-ci sont correctes, appuyez sur **SELECT** afin de confirmer l'heure du réveil.



- BLIK va vous demander le genre d'alarme que vous voudriez: sonnerie, FM ou radio Internet (IR). Utilisez les touches ◀ ▶ afin de changer de mode, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.

- BLIK vous permet de régler un alarme quotidienne, en semaine ou en fin de semaine, ou unique. Utilisez ◀ et ▶ afin de changer le type d'alarme, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.

- Quand BLIK a une alarme active en mémoire, l'icône du réveil apparaît en permanence à la ligne supérieure de l'affichage de BLIK.



- Pour arrêter une alarme, appuyez sur n'importe quel bouton du clavier de BILK. VOus pouvez aussi toucher le bouton **SNOOZE** afin de faire cesser l'alarme durant un temps pré-déterminé (entre 5 et 60 minutes). Le réglage par défaut est de is 5 minutes. Lorsque BLIK est en mode Snooze (rappel de réveil), cet icône (zzZzz) sera affiché sur l'écran.

- Pour changer le temps de "snooze", appuyez sur le utilisez ensuite ◀ et ▶ afin de trouver 'Snooze time' dans le menu, et appuyez sur **SELECT**. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour définir le temps de rappel du réveil et appuyez sur **SELECT**. La fonction Snooze peut aussi être éteinte à partir de ce menu.

Fonction de veille

- Afin de programmer BLIK pour qu'il s'éteigne après un temps déterminé, appuyez sur la touche **SLEEP**. BLIK dispose de 5 valeurs de temps pré-déterminées: 15, 30, 45, 60 et 90 minutes. Une fois réglé, BLIK va automatiquement se mettre en mode de veille après que ce temps se soit écoulé.

Mode d'emploi FM

- Pour écouter les stations de radio FM, allumez BLIK et appuyez sur le bouton **IR/FM**.

- Si c'est la première fois que BLIK est utilisé en mode FM, il va commencer au début de la gamme de fréquences FM. Sinon, la dernière station FM que vous avez écoutée va être choisie.

- Afin de parcourir la gamme de fréquences FM, appuyez sur les boutons ◀ ou ▶.
  Afin de «chercher» la station active suivante, appuyez sur le bouton **SELECT**.

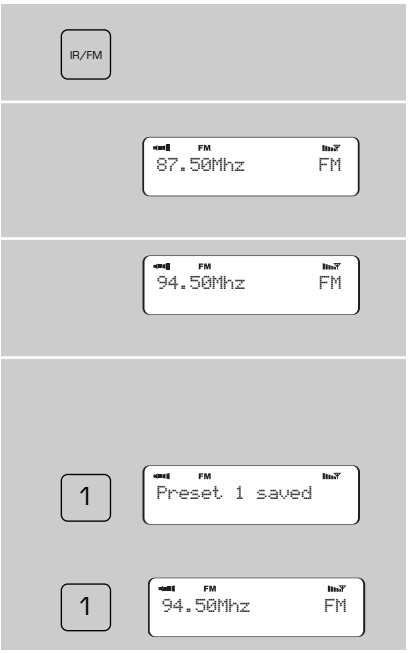

Programmes station FM

- BLIK peut enregistrer huit stations FM, auxquelles vous avez accès via le clavier ou la télécommande.

- Afin d'enregistrer en mémoire la fréquence actuelle, appuyez et maintenez la pression sur un des boutons preset (appuyez d'abord sur le bouton **PRESET SHIFT** afin d'accéder aux numéros 5 à 8).

- Afin de sélectionner une station mémorisée, appuyez simplement sur la touche preset correspondante (utilisez **PRESET SHIFT** pour accéder aux numéros 5 - 8).

M-Port™

Utilisation de M-Port

- La technologie M-Port™ de Revo vous permet de connecter facilement et rapidement un iPod® ou source de son similaire telle qu'un MP3.

- En utilisant le câble de connection fourni, BLIK se transforme en enceinte audio digitale de haute qualité.

- Connectez une extrémité du câble audio fourni à la prise des écouteurs (ou à la sortie auxiliaire) de votre appareil source, et connectez ensuite l'autre extrémité au M-Port™ du côté de BLIK.

- L'écran LCD de BLIK va ensuite afficher les mots: "M-Port Active".

- Vous devriez ajuster le niveau de sortie du volume aussi bien sur l'appareil source que sur BLIK lui-même afin d'obtenir des niveaux de volume optimaux.

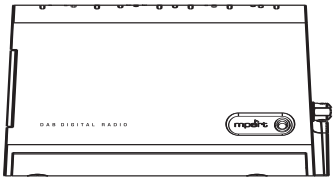

Configuration Menu

Configuration du réseau
Vous permet de rechercher à nouveau la connection à un autre réseau sans fil, ou de configurer manuellement les paramètres du réseau. Vous pouvez également choisir d'activer l'avertissement de "signal faible" lorsque le signal de votre réseau sans fil est faible.

Version
Affiche des informations telles que le numéro de série de votre appareil et les numéros de version de votre matériel et logiciel. Ces informations peuvent vous être demandées lors de problèmes techniques.

Mise à jour du micrologiciel
Utilisez ceci afin de vérifier si des mises à jour sont disponibles pour votre micrologiciel de radio BLIKWi-Fi. BLIK vérifiera, et vous avisera s'il y en a. Vous pouvez alors prendre la décision de démarrer le téléchargement du micrologiciel ou non. La mise à jour d'un micrologiciel peut prendre plusieurs minutes, n'éteignez pas BLIK Wi-Fi jusqu'à ce que cette procédure ait été terminée, car cela pourrait causer des dommages permanents à votre appareil.

Langue
Vous premet de changer la langue d'affichage de BLIK. Les langues disponibles sont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le norvégien, le danois, le néerlandais, le portugais, l'espagnol, le suédois et le finnois.

Remise à zéro des paramètres
Voyez page 7 pour les détails.

Enregistrement
Affiche un code qui peut être utilisé pour enregistrer votre radio sur le portail consommateurs de Reciva:
http://www.reciva.com/

Mode d'emploi du lecteur multimédia

La fonction de lecteur multimédia de BLIK Wi-Fi vous permet de jouer des fichiers audio (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV et WMA) et des listes d'écoute (M3U) se trouvant en mémoire sur un PC ou Apple Mac sur réseau. Les fonctions du lecteur multimédia ont été testées et certifiées pour pouvoir fonctionner sur Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Mac OSX 10.2 ou les versions plus récentes.

Installation sur PC Windows

Assurez-vous que votre PC se trouve sur le réseau, et grâce à Windows Explorer, localisez le dossier dans lequel se trouvent vos fichiers audio…faites ensuite les manoeuvres suivantes:

Clic droit sur le dossier.
Choisissez 'Properties' (propriétés)
Clic sur 'Sharing' (partager)
Choisissez "Share this folder on the network' (partager ces dossier sur le réseau) et 'Allow network users to change my files' (permettre aux usagers du réseau de changer mes dossiers). Veuillez ne pas essayer de partager vos dossiers "My documents" (mes documents) ou ses sous-dossiers (p.ex. "My Music" (ma musique).

Installation sur Apple Mac

Installation du partage dossiers Windows sur Mac:

A partir de la station d'accueil, cliquez sur 'Préférences système'. De la fenêtre 'Préférencs système' se trouvant sous la section 'Internet et Réseau', cliquez 'Partage'.

Depuis la fenêtre 'Partage', faites ceci:

Dans la section 'Services', activez 'partage des dossiers personnels et 'Partage de fenêtres'. Cliquez aussi sur 'Start' pour chacun de ces services.

Désactivez la section 'Pare-feu'.
Dans la section 'Internet', désactivez 'partage de l'Internet'.

Ouvrez un compte:

Depuis la fenêtre 'Préférences système', dans la section 'Système', cliquez sur 'Comptes'. Choisissez un compte et souvenez-vous de son nom 'nom d'utilisateur' et de son mot de passe. Cette information sera utilisée par BLIK Wi-Fi lorsqu'il se connectera à votre Mac.

Création du répertoire:

Depuis la 'Station d'accueil', cliquez sur 'Finder'.
Depuis la fenêtre
'Finder', cliquez 'Applications > Utilities'. Tout en appuyant sur Ctrl, cliquez sur 'Accès répertoire et choisissez 'Obtenir Info' et assurez-vous que lire / écrire soit activé. Double-cliquez ensuite sur on 'Accès répertoire' et activez les fonctions suivantes:

☑ AppleTalk
☑ SLP
☑ LDAPv3
☑ SMB/CIFS

Pour 'SMB/CIFS', cliquez sur 'Configurer' et choisissez un groupe de travail approprié.

Copiez-collez les fichiers audio dans 'Documents' dans la fenêtre 'Finder'. Assurez-vous que votre Mac est bien connecté au réseau sans fil. Notez que vous pourriez avoir besoin d'attendre quelques minutes pour que les changements soient effectifs.

Vous devriez pouvoir, à présent, accéder aux fichiers audio de votre Mac en choisissant 'Lecteur multimédia > Partages fenêtres' sur BLIK, et en choisissant ensuite votre Mac sur la liste des appareils. Si, en sélectionnant votre Mac, vous ne trouvez pas de fichiers partagés, apuyez sur SELECT et choisissez "utilisateur" – à ce moment vous pouvez entrer le "nom d'utilisateur" et le mot de passe de votre compte Mac.

Accès à la musique "partagée"

Quand BLIK se sera connecté à votre réseau sans fil, appuyez sur **BACK** jusqu'à ce que 'Stations' soit affiché. Utilisez ◀ et ▶ pour trouver le menu 'lecteur multimédia' sur l'écran, et appuyez sur **SELECT**.

En utilisant ◀ et ▶, trouvez et choisissez "partages fenêtres', puis 'Rechercher PC'. BLIK affichera 'Recherche de PC'. Quand la recherche est terminée, utilisez ◀ et ▶ pour trouver votre PC et le choisir. BLIK va chercher des fichiers partagés. En utilisant ◀ et ▶, surlignez le fichier correct et appuyez sur **SELECT**.

BLIK va afficher 'Recherche de dossiers…' durant sa recherche dans les dossiers de votre Mac ou PC.

REMARQUEZ Si vous avez un grand nombre de dossiers, cette opération pourrait prendre plusieurs minutes.

Quand la recherche de BLIK est finie, il va afficher 'Par album'. Vous pouvez alors naviguer dans les dossiers média, qui seront organisés 'Par album', 'Par artiste', et 'Liste d'écoute' s'il y a lieu.

IMPORTANT La première fois que BLIK Wi-Fi effectue une recherche de dossiers, un dossier nommé "reciva_media_cache" s'inscrira dans le dossier audio. Ceci accélèrera la recherche future de dossiers.

Écouter une seule chanson

Faites défiler jusqu'à voir 'Par artiste' et appuyez sur **SELECT**. Utilisez ensuite ◀ et ▶ pour arriver à votre artiste choisi et appuyez sur **SELECT**. Faites ensuite défiler jusqu'à votre album désiré et sélectionnez-le. L'indication 'Ajouter à la queue' va alors apparaître. Faites défiler jusqu'à votre piste choisie et appuyez sur **SELECT**. Ce choix va alors être joué.

Écouter un album complet

Utilisez ◀ et ▶, pour trouver et choisir 'Par artiste, et sélectionnez votre artiste. Utilisez ensuite ◀ et ▶, pour trouver votre choix d'album, et appuyez ensuite sur **SELECT**. L'indication 'Ajouter à la queue' va alors apparaître, appuyez sur **SELECT** et l'album choisi commencera à être joué.

Mettre les chansons en attente pour être jouées

Mettez en évidence la chanson choisie et appuyez sur **SELECT**. 'Piste ajoutée à la queue' va être affiché.

Mettre les albums en attente pour être joués

Mettez en évidence l'album choisi et appuyez sur **SELECT**. Faites défiler jusqu'à 'Ajouter à la queue' et appuyez sur **SELECT**. 'Pistes ajoutées à la queue' va alors être affiché.

Contrôler le playback

■ Utilisez **STOP** ■ sur la télécommande pour arrêter le playback.

■ Utilisez **PLAY/PAUSE II▶** sur la télécommande pour démarrer, mettre en pause ou re-démarrer la chanson.

■ Utilisez **RETOUR** ◀ pour faire démarrer le playback à partir de la chanson précédente dans la liste d'attente.

■ Utilisez **EN AVANT▶** pour démarrer le playback à partir de la chanson suivante dans la liste d'attente

Parcourir une liste d'attente

■ Appuyez sur **BROWSE** – la chanson jouée actuellement s'affichera. Utilisez ◀ et ▶ pour voir les chansons qui sont dans la liste d'attente pour le playback. Pour aller en avant et lire une chanson dans la liste d'attente, utilisez ◀ et ▶ et appuyez sur **SELECT**.

Enlever une chanson de la liste

■ Appuyez sur **BROWSE** – le nom de la chanson courante sera affiché.

■ Utilisez ◀ et ▶ pour trouver la chanson que vous voulez éliminer de la liste. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **STOP** pendant 2 secondes. BLIK affichera 'Effacer la chanson?'.

■ Utilisez ◀ et ▶ pour surligner 'Oui' or 'Non'. Apuyez sur **SELECT**. 'Effacé de la liste' s'affichera si vous décidez d'éliminer la chanson.

■ Pour éliminer le contenu d'une liste , sélectionnez 'Eliminer la liste' à partir du menu principal du lecteur multimédia.

Ecouter des chansons en séquence aléatoire

■ Sélectionnez et ajoutez individuellement les chansons à la liste comme décrit précédemment.

■ Retournez au menu principal du lecteur multimédia et sélectionnez le 'Mode Playback'

■ Utilisez ◀ et ▶ pour afficher 'Navette', ensuite appuyez sur **SELECT**.

■ Confirmez que le mode 'Shuffle' doit être activé, en sélectionnant OUI ou NON.

Répéter les chansons dans la liste

■ Sélectionnez individuellement les chansons comme décrit précédemment.

■ Retournez au menu principal du lecteur multimédia et sélectionnez le 'Mode Playback'.

■ Faites défiler pour afficher 'Répéter', appuyez ensuite sur **SELECT**.

■ Confirmez que le mode'Répéter' doit être activé en sélectionnant OUI ou NON.

InstallationWindows PC UPnP

Si votre PC fonctionne avec Microsoft Windows XP ou Vista, alors vous pouvez utiliser Window Media Player 11 (WMP 11) pour fonctionner comme votreUPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.

WMP 11 peut être téléchargé à partir du site internet de Microsoft et installé en suivant les instructions indiquées dans le fichier d'installation de Wizard.

■ Une fois installé, Windows Media Player 11 créera une librairie à partir de tous les fichiers média disponibles sur votre PC. Pour ajouter de nouveaux fichiers média à la librairie, sélectionnez 'Fichier > Ajouter à librairie... > Options avancées', cliquez sur 'Ajouer' et choisissez les fichiers que vous désirez ajouter et cliquez sur 'OK'.

■ Vous aurez besoin maintenant de connecter BLIK Wi-Fi àWindows Media Player 11 et de le configurer pour permettre à la radio d'avoir accès à votre librairie média. Pour pouvoir faire cela, vous devez d'abord faire ce qui suit :

■ Maintenez enfoncée la touche **BACK** pour aller sur le menu principal de BLIK et ensuite faites défiler et appuyez sur **SELECT**.

■ Utilisez ensuite ◀ et ▶ pour arriver à 'UPNP Servers' et appuyez sur **SELECT**. BLIK va rechercher tous les serveurs UPnP disponibles. Remarque: cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que BLIK termine sa recherche et pendant ce temps, BLIK affichera '[Vide]'. BLIK continuera à afficher '[Vide]' si aucun serveur UPnP n'a été trouvé.

■ Si "Aucun PC trouvé" s'affiche sur BLIK Wi-Fi, cliquez sur la bibliothèque dans Windows Media Player et sélectionnez 'partager média', maintenant sélectionnez 'partager mon média' et ensuite cliquez sur 'OK'.

■ A ce point, vous pouvez lancer à nouveau un balayage à la recherche de serveurs UPnP sur BLIK Wi-Fi, BLIK sera affiché comme dispositif inconnu dans la fenêtre de partage média, cliquez sur la touche 'Autoriser' et ensuite cliquez sur 'OK'. BLIK Wi-Fi devrait maintenant avoir accès à votre bibliothèque de Windows Media Player.

REMARQUE : seuls les fichiers WMA de Windows Media Player sont accessibles en utilisant UPnP.

Ecouter de la musique en utilisant UPnP

■ Quand le server UPnP a été configuré pour partager les fichiers médias avec BLIK Wi-Fi, vous pouvez commencer à écouter la musique comme suit :

■ Appuyez sur BACK jusqu'à ce que 'Stations' s'affiche, défilez ensuite j'usqu'à l'option 'Media Player', et appuyez sur SELECT.

■ Utilisez ◀ et ▶ pour mettre en évidence 'Serveurs UPNP' et appuyez sur **SELECT**. BLIK va rechercher tous les serveurs UPnP disponibles. Remarque: cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que BLIK termine sa recherche et pendant ce temps, BLIK affichera '[Vide]'. BLIK continuera à afficher '[Vide]' si aucun serveur UPnP n'a été trouvé.

■ Après une recherche réussie, sélectionnez vorte serveur UpnP en utilisant ◀ et ▶ (s'il y a plus d'un serveur UPnP), en en appuyant sur **SELECT**.

■ Faites défiler pour mettre en évidence les fichiers média que vous désirez écouter, et appuyez sur **SELECT**. BLIK affichera '[Ajouter à la la liste]', appuyez de nouveau sur **SELECT** et BLIK ajoutera les chansons à la liste d'attente et commencera à les lire automatiquement.

Parcourir une liste

■ Appuyez sur **BROWSE** – la chanson jouée actuellement s'affichera. Utilisez ◀ et ▶ pour voir les chansons qui sont dans la liste d'attente pour le playback. Pour aller en avant et lire une chanson dans la liste d'attente, utilisez, ◀ et ▶ et appuyez sur **SELECT**. Il est important de remarquer ici les fichiers média pris à partir de la fonction radio 'Partage Windows' peuvent auusi être ajoutés à la liste d'attente de la radio.

Les instructions complètes au sujet du traitement de la liste, du contrôle de la musique, du playback etc. avec UPnP, sont disponibles à la page 11.

Dépannage

SI vous avez des problèmes avec votre radio Internet BLIK Wi-Fi, veuillez lire ce guide sur le dépannage. Vous pouvez également visiter la section AIDE du site Internet Reciva (www.reciva.com), la section support du site Internet Revo (www.revo.co.uk), ou appeler notre support technique au 01555 66 61 61.

Si vous éprouvez des difficultés à connecter BLIK Wi-Fi au réseau sans fil, ces étapes pourraient vous être utiles pour résoudre le problème:

1. Assurez-vous qu'un système Wi-Fi soit connecté à votre PC, et qu'il peut avoir accès à internet (et qu'il peut balayer le Web) en utilisant le même réseau.

2. Contrôlez qu'un serveur DHCP soit disponible, ou que vous ayez configuré une adresse IP statique sur la radio. Vous pouvez configurer une adresse IP statique sur la radio en utilisant le menu Configurer -> Config. réseau -> Editer Config', et ensuite sélectionnez 'Non' pour 'Auto (DHCP).

3. Contrôlez que votre pare-feu de réseau ne bloque pas les ports de sortie. BLIK Wi-Fi a besoin, au minimum, d'avoir accès aux ports UDP et TCP ports 80, 554, 1755, 5000 et 7070.

4. Contrôlez que le point d'accès ne freine pas les connections à certaines adresses MAc. Vous pouvez voir l'adresse MAC de la radio en utilisant le menu 'Configurer -> Config. réseaug -> Voir Config -> adresse MAC'.

5. Si vous avez un réseau crypté, contrôlez que vous avez bien entré la clé ou le mot de passe corrects dans la radio. Souvenez-vous que les clés en format de texte sont sensibles à la casse. Si, quand vous essayez de vous connecter à un réseau crypté, votre radio affiche: 'Erreur réseau sans fil' suivit d'un numéro à 5 chiffres, assurez-vous d'avoir entré le mot de passe correct pour le réseau. Si le problème persiste, vous avez sans doute besoin de consulter la configuration de votre réseau.

Si BLIK Wi-Fi peut se connecter au réseau avec succès, mais est incapable de lire certaines stations, cela est peut-être dû aux raisons suivantes :

1. La station n'est pas en train de transmettre à ce moment-là (rappelez-vous qu'elle pourrait être située dans un fuseau horaire différent).

2. La station a atteint le nombre d'auditeurs simultanés maximum.

3. La station ne transmet plus.

4. Le lien à cette radio a expiré.

5. La connexion Internet entre le serveur (souvent situé dans un autre pays) et vous est lente. Essayez d'utiliser un PC pour reproduire le flux à travers le site Internet du radiodiffuseur.
Si vous pouvez reproduire la station avec un PC, mais pas avec BLIK Wi-Fi, utilisez le formulaire que vous trouverez sur http://www.reciva.com/ afin d'expliquer le problème à Reciva: ils peuvent changer les données de la station qui sont utilisées par votre radio.

REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

bLik

Wi-Fi

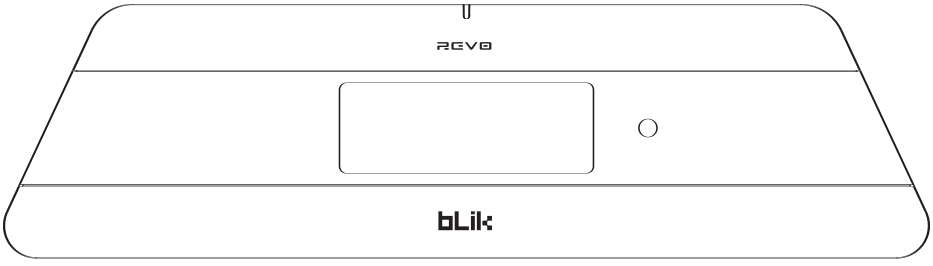

■ Bedienungsanleitung

Inhalt

- **BLIK WiFi sagt Hallo ! 3**
  - Nutzen des Internet Radios 3
  - BLIK allgemein 3
  - Garantie 3
  - Garantie Registrierung 3
- **Vor dem Einschalten 3**
- **Tasten und Verbindungen 4**
- **Die Fernbedienung 4**
- **BLIK anschalten 4**
- **Handhabung der Fernbedienung 4**
- **Das RECIVA Radio Portal 4**
- **Verbindung mit dem Netzwerk 5**
- **Senderauswahl 6**
  - Aktualisieren der Senderliste 6
- **Sendungen abrufen - „on demand“ 7**
- **Generelle Bedienung 7**
- **BLIK Reset 7**
- **Alarm- und Uhrfunktionen 8**
  - BLIK`s Uhr einstellen 8
  - Einen Alarm einstellen 8
  - Schlummerfunktion 8
  - Schlaffunktion 8
- **FM / UKW Betrieb 9**
- **M-PORT 9**
- **Konfigurations – Menü 9**
  - Netzwerk Konfiguration 9
  - Versions- und Firmware Updates 9
  - Sprachen 9
  - Register 9
- **Media Player Bedienung 10**
  - Windows + Apple Mac Set – Up 10
  - Musikdateien gemeinsam nutzen 10
  - Generelle Media Player Bedienung 10
  - Windows PC UpnP Set – Up 11
- **Fehlersuche 12**

Vorwort

Warenzeichen und Urheberrecht sind Eigentum von

2007 Revo Technologies Ltd. Alle Rechte sind vorbehalten für

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Die Informationen in dieser Anleitung basieren auf dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Durch die Fortentwicklung des Produktes kann es zu technischen Veränderungen kommen.

REVO, BLIK und M-PORT sind Warenzeichen von Revo Technologies Ltd.

iPod® ist ein registriertes Warenzeichen der APPLE Computer. Inc.

Sicherheitshinweise ⚠

Benutzen Sie das Radio nicht in unmittelbarer Nähe zum oder im Wasser. Vermeiden Sie das Einbringen kleiner Körper oder von Flüssigkeiten in das Gerät. Entfernen Sie bitte keine Schrauben oder Gehäuseteile.

Benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Netzteil.

CE-Hinweis: BLIK entspricht den europäischen CE Vorschriften.

RoHS COMPLIANT CE

Technische Hilfe:

Sollten bei der Benutzung Ihres BLIK DAB Radios Schwierigkeiten auftreten, und Sie Hilfe benötigen, so rufen Sie bitte Revo unter **0044-1555 666 161** an oder schreiben Sie ein Email an **support@revo.co.uk** bzw. besuchen Sie die Seite für technische Hilfe unter **www.revo.co.uk/support**.
Alternativ wird Ihnen sicher auch Ihr Händler zur Verfügung stehen.

BLIK WiFi sagt Hallo !

Danke, dass Sie sich für das REVO Internet Radio BLIK WiFi entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Sie, durch seine technische Qualität bedingt, auf Jahre mit Unterhaltung begleiten wird.

Diese Anleitung wird Ihnen zunächst einen schnellen Überblick geben, sodass Sie schnell einschalten und Ihr Webradio geniessen können. Weiter zeigt sie Ihnen die mehr komplexen Eigenschaften dieses Produktes und gibt Ihnen Informationen zu den Themen Sicherheit, Garantie und Registrierung.

Leistungen Ihres Internet Radios

- *Zugriff auf mehr als 7.000 Radiostationen*
- *Suche nach Land oder Genre*
- *Zugriff auf Podcasts und "on Demand"*
- *Automatisches Update der Stationsliste*

BLIK WiFi im Überblick

Ihr Internetradio verbindet Sie mit tausenden von Radiostationen rund um die Welt.

BLIK WiFi bietet Ihnen zusätzlich FM / UKW Empfang und die vollwertige Funktion eines Alarmweckers mit Schlummer- und Schlaffunktion.

BLIK WiFi kann über den M-PORT auch als aktives Lautsprechersystem an Ihrem iPod® oder jedem anderen MP3 Player, sowie jeder beliebigen externen Klangquelle betrieben werden.

Verbinden Sie Ihren Player mit dem mitgelieferten Kabel einfach mit dem M-PORT.

Garantie

Revo Technologies Ltd. garantiert dem Käufer die einwandfreie Funktion und Beschaffenheit des Gerätes für eine Frist von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Der Garantieanspruch erlischt bei unsachgemäßer Behandlung sowie bei nicht autorisierten Fremdeingriffen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem BLIK WiFi haben, so kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder beachten Sie die Kundendiensthinweise auf Seite 2 dieser Anleitung.

Garantie Registrierung

Bedingung für eine Garantieleistung ist die Registrierung Ihres Kaufes auf der REVO Internetseite. Sie können auch die beigefügte Garantiekarte nutzen.

Hinweise vor dem Einschalten

Um BLIK WiFi zu betreiben, benötigen Sie Zugang zu einem drahtlosen W-LAN/WiFi Breitbandzugang/DSL Anschluß.

Wenn das zur Verfügung stehende W-LAN/WiFi Netz die Verschlüsselung nach WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (WiFi Protected Acess) nutzt, müssen Sie die entsprechende Zugangskennung eingeben. Erst danach kann Sie BLIK WiFi mit dem Internet verbinden.

Sofern Ihr W-LAN/WiFi Router auf unverschlüsselten Zugang eingestellt ist, benötigen Sie keinen Zugangscode.
BLIK WiFi arbeitet normalerweise in einem Radius von 35 Metern um den Access Point. Die Reichweite ist sehr stark von den örtlichen Bedingungen abhängig. So können Mauern, je nach Stärke, oder Betondecken sowie Türzargen aus Metall die Reichweite teilweise drastisch reduzieren.

Sie können in solch einem Fall durch die Installation eines Reichweitenexpanders einen eventuellen Mangel an Reichweite in Ihrem W-LAN Netzwerk beseitigen.

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Ihr W-LAN/WiFi Router eingeschaltet ist und der DSL Zugang aktiv ist.

Tasten und Anschlüsse

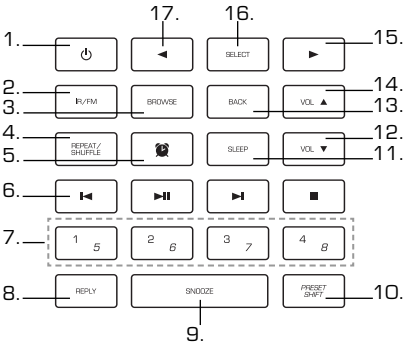

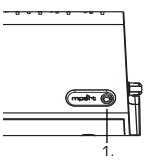

1. M-PORT / AUX In
2. Teleskopantenne für Radioempfang
3. Netzteilbuchse
4. Kopfhörerbuchse 3.5 mm
5. Audio links
6. Audio rechts

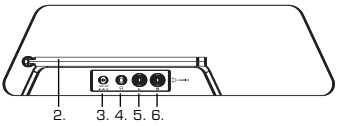

1. Ein / Aus
2. Internet Radio/ UKW
3. Sendersuche starten
4. Wiederholung / Shuffle
5. Alarm / Uhr
6. Media Player Funktionen
7. Stationstasten 1 – 8
8. Antworttaste
9. Schlummertaste
10. Stationstasten umschalten
11. Schlaftaste
12. Leiser
13. Schritt zurück
14. lauter
15. blättern nach rechts
16. Auswahltaste blättern nach links

6. Media Player Controls

■ Stop II▶ Wiedergabe/Pause ◀ Schritt zurück ▶ Schritt vorwärts

Fernbedienung

1. Blättern nach links
2. Auswahltaste
3. Schritt zurück
4. Sendersuche starten
5. Stationstasten 1–8
6. Media Player Funktionen
7. Alarm/Uhr
8. Schlummertaste
9. Schlaftaste
10. Leiser
11. Blättern nach rechts
12. Lauter
13. Ein/Aus
14. Internet Radio/UKW

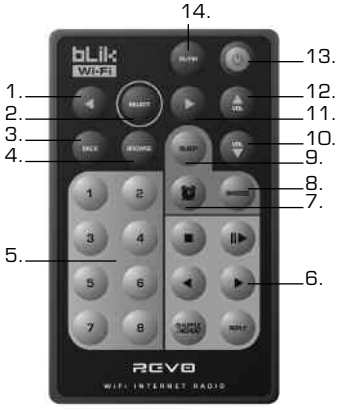

Media Player Funktionstasten

■ Stop II▶ Wiedergabe/Pause

◀ Schritt zurück ▶ Schritt vorwärts

BLIK WiFi einschalten

Ihr BLIK WiFi Radio wird mit Netzspannung durch das mitgelieferte Netzteil versorgt. Stecken Sie das Netzteilkabel auf der Rückseite des Gerätes in die Netzbuchse.

Drücken Sie den ⏻ Knopf und BLIK WiFi schaltet ein.

Nutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Ersatz ist verfügbar, rufen Sie uns unter 0044-1555 66 6161 für Einzelheiten an, oder besuchen Sie unsere Internetseite wwww.revo.co.uk

Reciva Radio Portal

Die vom BLIK WiFi genutzte Stationsliste wird von RECIVA kompiliert, die auch die von REVO genutzte Internet Radio Technik entwickelt haben.

Als BLIK WiFi Nutzer erhalten Sie nach der Registrierung auf dem RECIVA Radio Portal unter www.reciva.com Zugang zu zusätzlichen Radiodiensten.

Verbindung mit dem Netzwerk

- Drücken Sie die Einschalttaste. BLIK´s LCD Anzeige meldet Betriebsbereitschaft.

- Nach einigen Sekunden erfolgt die Meldung "Initialising Network"

- Es wird Ihnen nun die Option angeboten nach vorhandenen Netzwerken zu suchen. Drücken Sie die **SELECT** Taste um den Vorgang auszulösen.

  ACHTUNG: Sollten Sie an irgendeinem Punkt einen Fehler machen, drücken Sie bitte die BACK Taste und es erscheint der vorhergehende Menüpunkt.

- Insofern BLIK keine drahtlosen Netzwerke findet, zeigt er diese Meldung an

- Wird diese Meldung angezeigt, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Router angeschaltet ist. Sofern dies der Fall ist, kontaktieren Sie Ihren Händler oder die Hotline.

- Wenn BLIK Ihr Netzwerk findet, wird er den Namen des Netzwerkes im Display anzeigen, zum Beispiel:

- Es kann passieren, dass BLIK WiFi mehrere Netzwerke findet. Bitte nutzen Sie die ◀ ▶ um die Namen jedes Netzwerkes zu sehen, und drücken Sie die **SELECT** Taste dann, wenn der Name Ihres Netzwerkes sichtbar ist.

- Sofern Ihr Netzwerk nicht eingestellt ist ein Passwort/Zugangscode abzufragen (WEP/WPA) wird BLIK WiFi sich mit dem Netzwerk verbinden und anzeigen:

- Sofern ein WEP / WPA Code oder Passwort verlangt wird, erscheint diese Anzeige:

- Nach ein paar Sekunden wird BLIK WiFi Sie bitten, das Passwort oder den Code einzugeben und folgenden Bildschirmeintrag anzeigen:

- Benutzen Sie die ◀ ▶ Tasten, um Buchstaben oder Zeichen auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die **SELECT** drücken.

  Bitte beachten Sie, dass WEP/WPA Codes bzw. Passwörter je nach Netzwerk unterschiedlich sind. Jedes Netzwerk verlangt nach seinem eigenen Code.

- Falls Sie bei der Eingabe einen Fehler machen, drücken Sie bitte die **BACK** Taste, um einen Schritt zurück zu machen und das falsche Zeichen zu löschen.

- Nach der Eingabe des letzten Zeichens Ihres Codes oder Passwortes blättern Sie bitte auf END, und drücken Sie den **SELECT** Knopf, um Ihren Code zu bestätigen. BLIK WiFi sollte Sie nun erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbinden.

- BLIK Wifi wird sich automatisch an den WEP/WPA Code für Ihr Netzwerk, oder andere bereits genutzte Netzwerke, erinnern. Sie müssen diese Codes nicht erneut eingeben.

Einen Sender auswählen

- Falls BLIK WiFi Sie mit Ihrem Netzwerk verbunden hat, können Sie jetzt die Station auswählen.
- **Achtung:** Sie können jederzeit zurück zum vorherigen Menüpunkt, indem Sie die BACK Taste drücken.
- BLIK WiFi bietet drei Hauptmenüpunkte an: **Stations**, **Konfiguration** und **Medienwiederabe** (Media Player). Um eine Radiostation auszuwählen, drücken Sie die ◀ ▶ Tasten, bis STATIONS erscheint und drücken Sie dann auf den **SELECT** Knopf. BLIK WiFi lädt nun die aktuelle Stationsliste.

- Danach werden Ihnen 2 Optionen angeboten. Sie können einen Sender entweder nach **standort** oder **genre** auswählen. Drücken Sie die ◀ ▶ Tasten, und wählen Sie durch Druck auf die **SELECT** Taste die von Ihnen gewählte Suchmethode aus.
- Die Auswahl **standort** gibt eine alphabetische Liste aller Länder aus, in denen Internet Radiosender aktiv sind. Sie können die Länderliste durch Druck auf die Tasten aufrufen. Drücken Sie die ◀ ▶ **SELECT** Taste um das ausgewählte Land zu bestätigen.

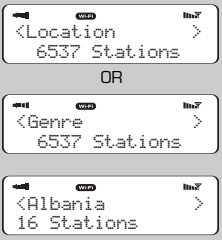

- Es wird Ihnen nunmehr entweder die Auswahl einer Radiostation aus der kompletten Liste angeboten oder Sie können die Radiosender nach Genre listen lassen, also nach Pop, Dance usw.
- Nutzen Sie nun die ◀ ▶ Tasten um Ihre Auswahl einzugeben. BLIK WiFi beginnt dann, die ausgewählte Liste herunterzuladen.
- Sie können jetzt durch die Senderliste blättern und Ihre Auswahl durch Drücken der ◀ ▶ Tasten eingeben.
- Die Auswahl **Genre** gibt eine alphabetische Liste aller Stationen aus. Benutzen Sie die Tasten ◀ ▶ um in der Liste zu blättern.

- Drücken Sie auf **SELECT** um Ihr gewähltes Genre zu bestätigen.
- Es wird nunmehr eine Auswahl aller Sender des gewählten Genres angezeigt, oder entsprechend vorher eine Liste nach Ländern.
- Wählen Sie nun die ausgesuchte Station aus der alphabetischen Liste durch Drcuk auf die **SELECT** Taste.

Neueste Senderliste

Occasionally, BLIK-Wi-Fi will tell you that it is receiving an updated station list. It does this automatically and periodically, ensuring that BLIK Wi-Fi always has the latest station directory on-board.

Rundfunk “auf Abruf” und “podcasts”

- Einige Radiosender (z.B. BBC) bieten unterschiedliche Methoden an, einem Inhalt zuzuhören. So können Sie z.B. Radiosendungen hören, die bereits gesendet wurden, bekannt als “On-Demand” oder “Wiederholung”
- Um zwischen “Live” Übertragungen oder “on demand” Sendungen auszuwählen, drücken Sie eine der ◀ ▶ Tasten und wählen Sie durch Druck auf die **SELECT** Taste aus.

- Sofern Sie “on Demand” auswählen, erhalten Sie eine Liste der abrufbaren Sendungen, aus der Sie wählen können.
- Drücken Sie eine der ◀ ▶ Tasten bis Ihr ausgewähltes Programm im LCD erscheint und bestätigen Sie durch Druck auf die **SELECT** Taste Ihre Auswahl.
- Einige Stationen erlauben ein Vorspulen des “on Demand” Programms. Dazu drücken Sie den **BROWSE** Knopf und danach eine der ◀ ▶ Tasten.

Allgemeine Bedienung

Lautstarke einstellen

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie bitte die **VOLUME UP** oder **DOWN** Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, oder um die Lautstärke zu verringern. BLIK WiFi erinnert sich beim nächsten Einschalten automatisch an die eingestellte Lautstärke. Sie können die Lautstärke auch bequem über die Fernbedienung einstellen.

Internet Radio Stationstasten

Sie können bis zu 8 Stationen über die Fernbedienung oder am BLIK Wifi selbst speichern. Um die gerade gehörte Station abzuspeichern, drücken Sie eine der Stationstasten 1 – 5 (am BLIK selbst oder auf der Fernbedienung) für einen Moment bis die Meldung „Stationstaste X zugewiesen“ erscheint. Um einen abgespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie einfach die entsprechende Stationstaste. Um auf eine der Stationstasten 5 – 8 zuzugreifen,drücken Sie bitte vorher die Taste **PRESET SHIFT**.

Rückkehr zum Hauptmenü

Sie können jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie mit der **BACK** Taste im Menü schrittweise zurückgehen.

Aufnahme eines Senders in die Senderliste

Für den Fall, dass ein Sender nicht in der von BLIK WiFi heruntergeladenen Stationsliste genannt ist, besuchen Sie bitte die RECIVA Webseite unter http://www.reciva.com/ und tragen Sie dort den Auftrag ein, die Station zu listen.

Resetting BLIK Wi-Fi

Für den unerwarteten Fall, dass BLIK WiFi “abstürzt”, “einfriert” oder auf Tastenbefehle nicht mehr reagiert, können Sie das Gerät durch einen RESET wieder in einen normalen, fabrikfrischenZustand versetzen.

Der “FACTORY Reset” kann über den Menüpunkt “Configure” aufgerufen werden und leert den kompletten Speicher, löscht also auch die WEP/WPA und Nutzer Einträge und versetzt BLIK WiFi in den Auslieferungszustand. WEP/WPA und Nutzereinträge müssen nach dem RESET neu eingegeben werden.

Alarm + Uhren Funktionen

BLIK's Uhr einstellen

- Schalten Sie BLIK ein und drücken Sie den Knopf. BLIK wird Sie nun auffordern, die Zeit einzustellen. Durch Druck auf die SELECT Taste und danach auf einer der ◀ ▶ Tasten wechseln Sie die Stunden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **SELECT**. BLIK WiFi wird Sie nun auffordern, die Minuten in der gleichen Weise einzustellen. Danach stellen Sie bitte den Tag und die Woche ein und drücken erneut zur Bestätigung die **SELECT** Taste.

Setting An Alarm

- Drücken Sie den ⏻ Knopf um Ihr Radio einzuschalten., danach drücken Sie bitte die Taste. Vom ALARM/Clock Menüpunkt ausgehend nutzen Sie bitte die ◀ ▶ Tasten um die " Set Alarm" Option auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**.

- BLIK WiFi erlaubt Ihnen, zwei unterschiedliche Alarmprogramme abzuspeichern. Wählen Sie die Alarmart durch Druck auf die Tasten ◀ ▶ aus, und bestätigen Sie ALARM 1 oder ALARM 2 durch Druck auf die SELECT Taste.

- BLIK Wifi wird Ihnen nun die Möglichkeiten anbieten, entweder ALARM 1 oder ALARM 2 oder beide an- oder abzuschalten. Drücken Sie dazu die **SELECT** Taste und schalten Sie danach den Alarm mit den ◀ ▶ Tasten EIN oder AUS. Dann drücken Sie erneut den SELECT Knopf. In unserem Beispiel wird ALARM 1 eingeschaltet.

- BLIK WiFi fragt nun nach der Alarmzeit. Drücken Sie die **SELECT** Taste und nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um die Stunde einzustellen, danach drücken Sie die **SELECT** Taste um Ihre Auswahl festzulegen. BLIK WiFi fordert Sie danach auf, die Minute einzustellen. Sobald Sie die Minute korrekt eingestellt haben, drücken Sie bitte erneut den **SELECT** Knopf um die Alarmzeit abzuspeichern.

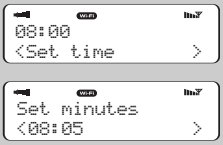

- BLIK WiFi wird nunmehr nach der Alarmtype fragen, die Sie auswählen möchten: Alarmton, UKW oder Internet Radio (IR). Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um den Modus zu wechseln und drücken Sie die **SELECT** Taste, um den Vorgang abzuschliessen.

- BLIK WiFi erlaubt es Ihnen, einen täglichen, werktäglichen oder wöchentlichen Alarm zu programmieren, bzw. einen Alarm am Wochenende oder einen einzelnen Alarm zu programmieren. Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten zur Auswahl der Alarmtype und schliessen sie mit der **SELECT** Taste den Vorgang ab.

- Ist ein aktiver Alarm im Speicher programmiert, wird stetig das Alarm Symbol in der oberen Display Zeile sichtbar.



- Um einen Alarm anzuhalten, drücken Sie irgendeine Taste auf der Oberseite von BLIK WiFi. Alternativ können Sie auch die **SNOOZE** Taste drücken, um den Alarmton für eine vordefinierte Zeitspanne zwischen 5 und 60 Minuten auszusetzen. Die Werkseinstellung ist 5 Minuten. Wenn BLIK WiFi in den Schlummermodus fällt, erscheint das SNOOZE Symbol in der LCD Anzeige.

- Um die Schlummerperiode zu verändern, drücken Sie auf die Taste und dann auf eine der ◀ ▶ Tasten um die SCHLUMMERLÄNGE (SNOOZE TIME) einzustellen. Dann drücken Sie die **SELECT** Taste. Nutzen Sie ebenfalls die ◀ ▶ Tasten um die Alarmlänge zu programmieren und drücken Sie dann die **SELECT** Taste. Die Schlummerfunktion (SNOOZE) kann auch aus dem Menü entfernt werden.

Schlaffunkton

- Um eine vordefinierte Schlaf Zeitspanne Ihres BLIK WiFi auszuwählen, drücken Sie bitte die **SLEEP** Taste. BLIK bietet Ihnen 5 vordefinierte Zeiten an: 15,30,45,60 und 90 Minuten. Nach der Auswahl fällt BLIK WiFi automatisch in Betriebsbereitschaft.



FM / UKW Betrieb

- Um FM/UKW Sender zu hören, stellen Sie BLIK an und drücken Sie die **IR/FM** Taste.
- Sofern dies das erste Mal ist, dass Sie BLIK im FM/UKW Modus betreiben, so wird die erste Station wiedergegeben. Andernfalls erklingt automatisch der zuletzt gewählte FM/UKW Sender.
- Um den Sendersuchlauf zu starten, drücken Sie eine der ◀ ▶ Tasten. Um den nächsten aktiven Sender zu finden, drücken Sie den **SCAN** Knopf.

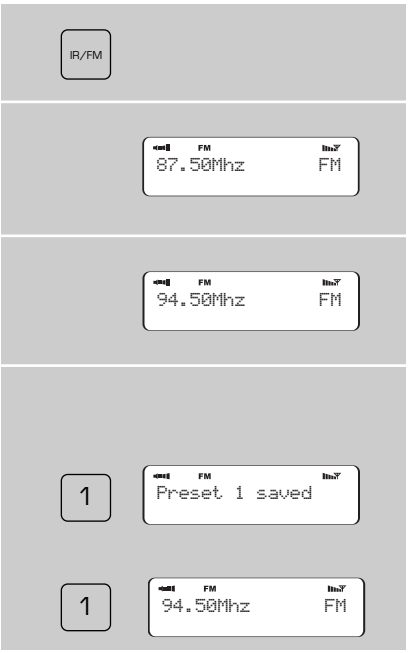

FM/UKW Stationstasten

- BLIK kann 8 FM/UKW Sender über die Fernbedienung oder am Gerät speichern.
- Um den gerade gehörten Sender abzuspeichern, drücken Sie bitte eine der Stationstasten 1–8 für länger.(Um die Stationstasten 5–8 anzusprechen, drücken Sie bitte zuerst die **PRESET SHIFT** Taste)
- To select a stored FM station, simply press the corresponding preset key (use the **PRESET SHIFT** to access presets 5 - 8).

Gebrauch des M-Port™ (Aux in)

Using M-Port

- Revo´s M-Port Technik erlaubt den schnellen und einfachen Anschluss Ihres iPod® oder eines anderen MP3 Spielers oder einer anderen Klangquelle.
- Nutzen Sie das mitgelieferte Verbindungskabel und verwandeln Sie BLIK in ein hochqualitatives, digitales Lautsprechersystem
- Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörerausgang (oder AUX out) Ihrer Klanquelle und verbinden Sie den anderen Stecker mit dem M-Port an der Seite des BLIK.
- BLIKs LCD Display wird nun die Worte “M-Port Active” anzeigen.
- Sie sollten die Ausgangslautstärke der Klangquelle und das Volumen von BLIK so einstellen, dass Sie ein optimales Klangergebnis erreichen.

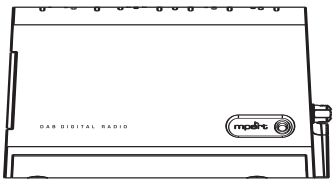

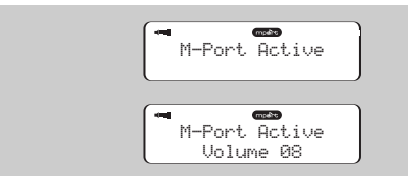

Konfigurations Menü

Netzwerk Konfiguration

Ermöglicht Ihnen, sich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, oder die Netzwerkparameter manuell einzustellen. Sie können hier auch die “LOW SIGNAL WARNING” einstellen, die anzeigt, wenn das lokale Netzwerk nicht ausreichend signalstark empfangen wird.

Version

Hier wird Ihnen die Seriennummer angezeigt, sowie die Hardware- und Software Versionsnummer. Diese Informationen werden unter Umständen benötigt, um Ihnen bei technischen Problemen zu helfen.

Firmware Update

Hier können Sie prüfen, ob eine neue Firmware Version für Ihren BLIK WiFi verfügbar ist. Ein Update kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Sofern Sie ein Update durchführen, schalten Sie das Gerät niemals vor Ende des Updates aus. Ein Ausschalten während des Vorgangs kann unter Umständen zu einer dauerhaften Funktionsstörung führen.

Language

Hier können Sie die Displaysprache einstellen. Es stehen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Holländisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Finnisch zur Auswahl.

Factory Reset

Lesen Sie bitte die Bedienungshinweise auf Seite 7

Register

Hier wird ein Funktionscode angezeigt, den Sie bitte zur Registrierung Ihres Gerätes auf der Kundenseite von Reciva eintragen, die Sie unter http://www.reciva.com/ finden.

Media Player Bedienung

■ Die Media Player Funktion von BLIK WiFi erlaubt die Wiedergabe von AAC,AIFF,AU,MP3,RM,WAV und WMA Audio Dateien sowie von M3U Wiedergabelisten, die sich auf Ihrem Netzwerk PC oder Mac befinden. Die Media Player Funktionen sind mit einwandfreier Funktion getestet unter Windows 2000. Windows XP, Windows Vista und Mac OSX 10.2 und spätere Versionen.

Windows PC Einstellungen

■ Prüfen Sie mit dem Windows Explorer, ob Ihr PC im Netzwerk angemeldet bzw. sichtbar ist und stellen Sie fest, wo Ihre abzuspielende Audio Dateien abgespeichert sind.

Sofern Sie das Laufwerk mit den Audiodateien nicht generell freigegeben haben, selektieren Sie den entsprechenden Ordner mit einem rechten Mausklick.
Wählen Sie EIGENSCHAFTEN
Klicken Sie auf FREIGABE
Setzen Sie das Flag/den Haken bei "Diesen Ordner im Netzwerk freigeben"
und ebenso bei "Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern"
Wichtig: bitte versuchen Sie nicht, Ordner und Dateien unter "eigene Dateien" freizugeben.

Apple Mac Set-Up

Konfiguration der Freigabe-Funktion von Multimedia-Dateien unter Mac OS (Mac-Betriebssystem)

Die Verwendung des Radios mit einem Apple Mac macht die Freigabefunktion von Windows-Dateien notwendig. Diese Funktion ist in das Betriebssystem Mac OS X 10.2 und aufwärts integriert. Bei älteren Versionen ist gegenteilig ein zusätzliches Software-Programm notwendig, um die Freigabefunktion von Windows-Dateien aktivieren zu können.

Konfiguration der Freigabe-Funktion von Windows D unter Mac OS (Mac-Betriebssystem)
Klicken Sie im Dock auf "Systemeinstellungen". Klicken Sie unter Systemeinstellungen / Internet und Netzwerk auf "Freigabe".
Im Fenster "Freigabe" führen Sie folgende Vorgänge aus:
Aktivieren Sie unter dem Index "Services" die Option "Freigabe eigener Dateien" und "Windows-Freigabe".
Dazu klicken Sie das entsprechende Kästchen an oder klicken Sie für jeden Dienst auf "Starten".
Unter der Rubrik "Firewall" deaktivieren Sie die Firewall.
Unter der Rubrik "Internet" deaktivieren Sie "Internet-Freigabe".

ii. Konfiguration der Konten

Klicken Sie auf "Account" im Abschnitt "System" des Fensters "Systemeinstellungen". Wählen Sie ein Account und speichern Sie "Namenskürzel" und "Passwort". Beide sind für den Anschluss an den Mac erforderlich.

iii. Konfiguration des Verzeichnisses

Klicken Sie im Dock auf "Finder". Klicken Sie im Finder auf "Anwendungen" und anschließend auf "Utilities". Wählen Sie das "Verzeichnisformat" , klicken Sie auf "Datei" und anschließend auf "Read Information" und prüfen Sie, ob die Option Wiedergabe/Schreiben aktiviert ist. Doppelklicken Sie auf "Verzeichnisformat" und aktivieren Sie folgende Elemente:

☑	AppleTalk	☑	LDAPv3
☑	SLP	☑	SMB/CIFS

Für "SMB/CIFS" klicken Sie auf "Konfiguration" und wählen Sie die entsprechende Arbeitsgruppe.
Mit Kopieren/Einfügen die MP3-Dateien in das Verzeichnis "Documents" im Finder-Fenster einfügen.
Aktivieren Sie die Funktion AirPort (kabellose Freigabe)
Gedulden sie sich einige Minuten.

Wählen Sie im Menü "MediaPlayer" —> "Windows Shares" (Windows Freigabe), geben Sie ein Pseudonym und Account-Daten Ihres MAC-Account sein. Anschließend kann sich Ihr Pico WiFi in das Mac-Netzwerk einloggen.

Sie sollten nun in der Lage sein, auf die Audio Dateien Ihres Mac zuzugreifen, indem Sie am BLIK „Media Player>Windows Shares" aufrufen und dann Ihren Mac aus der Liste der Netzteilnehmer auswählen. Bei der Auswahl Ihres Mac drücken Sie, falls keine gemeinsamen Ordner gefunden wurden, den **SELECT** Knopf und wählen Sie dann den User – an diesem Punkt wird der „Short name" und das Passwort für Ihr Mac Konto eingegeben.

Zugriff auf "gemeinsame" Dateien

Wenn BLIK Wifi Sie mit dem W-LAN Netz verbunden hat, drcken Sie die **BACK** Taste so oft, bis in der Anzeige "STATIONS" erscheint. Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um das "MEDIA PLAYER" Menü aufzurufen bzw. in der Anzeige zu finden, dann drücken Sie die **SELECT** Taste.

Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten, um den Menüpunkt "Windows Shares" aufzurufen, danach "Scan for PCs". Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um Ihren PC zu finden und auszusuchen. BLIK WiFi sucht nun nach freigegebenen Ordnern. Mit den ◀ ▶ Tasten suchen Sie den richtigen Ordner aus und drücken dann die **SELECT** Taste.

Im BLIK Display wird nun „File Scan" erscheinen, während er alle Ordner Ihres PC oder Mac durchsucht.

Bitte beachten: Im Fall einer grossen Anzahl von Ordnern kann der Suchvorgang einige Minuten andauern.

Nachdem BLIK den Suchvorgang abgeschlossen hat, wird er die Ordner "By Album" anzeigen. Sie können nun durch die gefundenen Alben blättern, die dann, sofern gekennzeichnet, unter "By Album", "By Artist" oder "Playlist" angezeigt werden.

WICHTIG: Beim ersten Suchlauf legt BLIK WiFi eine Datei "reciva_media_cache" auf dem Laufwerk mit den Audio Dateien ab. Diese Datei sollte nicht gelöscht werden, da Sie die zukünftigen Suchläufe beschleunigt.

Einen einzelnen Song hören

Blättern Sie, bis in der Anzeige "By Artist" erscheint und drücken Sie dann den **SELECT** Knopf. Nutzen Sie nun die ◀ ▶ Tasten um zum ausgewählten Künstler zu blättern, drücken Sie dann zur Auswahl die **SELECT** Taste. Blättern Sie dann weiter, bis das gesuchte Album erscheint und wählen Sie es aus. In der Anzeige erscheint nun "Add to Queue". Blättern Sie weiter, bis der auszuwählende Titel erscheint und drücken Sie den SELECT Knopf. Der ausgewählte Song wird nun wiedergegeben.

Ein komplettes Album hören

Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten und wählen Sie „By Artist" dann bestätigen Sie mit SELECT ihre Auswahl. Blättern Sie nun mit den ◀ ▶ Tasten bis das Album angezeigt wird und bestätigen Sie mit SELECT. Der Befehl „Add to Queue" wird nun angezeigt. Nach Druck auf die SELECT Taste wird das Album wiedergegeben.

Aufreihen von Songs zur Wiedergabe

Unterlegen Sie den ausgewählten Song und drücken Sie dann **SELECT**. Es wird nunmehr "Track Added To Queue" angezeigt.

Aufreihen von Alben zur Wiedergabe

Unterlegen Sie das ausgewählte Album und drücken Sie **SELECT**. Blättern Sie bis der Befehl "Add To Queue" erscheint und drücken Sie dann **SELECT**. Es wird nun "Tracks Added To Queue" angezeigt.

Wiedergabe Funktionen

■ Benutzen Sie den **STOP** ■ Knopf am BLIK oder an der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu stoppen.

■ Benutzen Sie die **PLAY/PAUSE ||▶** Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen bzw. zu unterbrechen.

■ Nutzen Sie die **SKIP TO PREVIOS TRACK ◀** Taste, um die Wiedergabe des vorhergehenden Bandes in der Schlange zu starten.

■ Nutzen Sie die **SKIP TO NEXT TRACK ▶** Taste um die Wiedergabe des nächsten Bandes in der Schlange zu starten.

Eine Schlange (Queue) durchblättern

■ Drücken Sie den **BROWSE** Knopf – der Titel des gerade gespielten Stückes erscheint in der Anzeige. Benutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um die Titel zu sichten, die zur Wiedergabe aufgereiht sind. Um einen Titel der Reihe zu spielen, springen Sie mit den ◀ ▶ Tasten bis der Titel unterlegt ist, und drücken dann die **SELECT** Taste.

Einzelne Bänder aus der Wiedergabeschlange entfernen

■ Drücken Sie die **BROWSE** Taste – in der Anzeige erscheint der Name des gespielten Titels.

■ Benutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um zu dem Titel zu blättern, den Sie aus der Schlange entfernen möchten. Drücken und halten Sie die **STOP** Taste für mindestens 2 Sekunden. BLIK fragt nun im Display "Delete Track" (band löschen) ?

■ Nutzen sie die ◀ ▶ Tasten, um entweder "YES" oder "NO" zu unterlegen. Drücken Sie **SELECT** um Ihre Auswahl festzulegen. Nach der Bestätigung der Befehlszeile erscheint nunmehr: "removed from Queue" (aus der Schlange entfernt)

■ Um den Inhalt des Queues/der Wiedergabeschlange korrekt abzubilden, wählen Sie "Clear Queue" aus dem Media Player Menü.

Zufallswiedergabe

■ Wählen Sie die einzelnen Titel wie vorbeschrieben aus.

■ Kehren Sie zur Hauptbefehlszeile im Media Player Menü zurück und wählen Sie "Playback Mode" aus.

■ Navigieren Sie mit den ◀ ▶ Tasten bis "Shuffle" erscheint, dann drücken Sie **SELECT**.

■ Unterlegen/bestätigen Sie bei der Aktivierung von "Shuffle" "YES" oder "NO" durch Druck auf die **SELECT** Taste.

Wiederholung von Bändern aus einer Schlange

■ Wählen Sie die individuellen Bänder aus wie vorgehend beschrieben.

■ Kehren Sie zum Media Player Hauptmenü zurück und wählen Sie "PLAYBACK MODE" aus.

■ Blättern Sie bis "Repeat" erscheint, drücken Sie dann den **SELECT** Knopf.

■ Unterlegen / bestätigen Sie bei der Aktivierung von "Repeat" "YES" oder "NO" durch Druck auf die SELECT Taste.

Windows PC UPnP Einstellungen

■ Sofern Ihr PC mit dem Betriebssystem Microsoft Windows XP oder Vista ausgestattet ist, können Sie den Windows Media Player 11 (WMP 11) als Ihren UpnP (Universal Plug and Play) Media Server 1.0 einrichten.

■ WMP 11 kann von der Microsoft Internetseite heruntergeladen werden. Folgen Sie dann den Anweisungen des Installation Wizard.

■ Nach der Installation legt WMP 11 eine Verzeichnis aller Mediadateien an, die auf bzw. an Ihrem PC verfügbar sind. Um neue Mediadateien zur Bibliothek hinzuzufügen, wählen Sie bitte die "File> Add to Library"> Advanced Options, klicken Sie auf "Add" und wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten und klicken Sie danach auf "OK".

■ Sie müssen nun BLIK WiFi mit dem WMP 11 verbinden. Vorher konfigurieren Sie ihren WMP 11 so, dass BLIK WiFi der Zugriff auf die Medienbibliothek erlaubt wird. Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

■ Drücken Sie die **BACK** Taste so oft, bis Sie im Hauptmenü sind. Blättern Sie dann auf „MEDIA PLAYER" and drücken Sie die **SELECT** Taste.

■ Benutzen Sie nun die ◀ ▶ Tasten um zu „UpnP Servers" zu blättern und drücken Sie dann **SELECT**. BLIK WiFi sucht nun automatisch nach allen verfügbaren UpnP Servern. Bitte beachten Sie, dass BLIK für die komplette Suche einige Sekunden benötigt bevor er den kompletten Inhalt anzeigen kann. Für den Fall, dass BLIK kontinuierlich „ Empty" anzeigt, wurde kein UpnP Server gefunden.

■ Wenn "No PC Found" angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "library" Tabulator und wählen Sie "media sharing". Wählen Sie "share my media" durch Klick auf OK aus.

■ An diesem Punkt können Sie mit BLIK WiFi nochmals / wiederholt nach UpnP Servern suchen. BLIK WiFi wird nun als "unknown device" im Media Sharing Fenster angezeigt. Klicken Sie auf den "allow" Button und klicken Sie dann auf „OK" BLIK WiFi sollte nun Zugriff auf Ihre Windows Media Player Bibliotheken haben.

BITTE BEACHTEN Sie, dass über den WMP 11 nur WMA Dateien angesprochen werden können.

Wiedergabe über UpnP

■ Sofern der UpnP Server so eingestellt ist, dass BLIK WiFi Zugriff auf Ihre Mediadateien hat, können Sie die Mediadateien wie folgt wiedergeben:

■ Drücken Sie den **BACK** Knopf so oft, bis "Stations" angezeigt wird. Dann blättern Sie zur "Media Player" Einstellung und drücken dann **SELECT**.

■ Benutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um zum Menüpunkt "UpnP Servers" zu blättern und bestätigen Sie durch Druck auf **SELECT**. BLIK WiFI sucht nun nach verfügbaren UpnP Servern. Bitte beachten Sie, dass der komplette Suchvorgang, abhängig von der Anzahl der Mediadateien, einige Minuten dauern kann. Vor Ende des Suchvorgangs zeigt BLIK WiFi die Meldung "Empty" im Display. Diese Meldung wird fortgesetzt angezeigt, falls kein UpnP Server gefunden wird.

■ Nach einem erfolgreichen Suchvorgang, hinterlegen Sie bitte Ihren UpnP Server, indem Sie mit den ◀ ▶ blättern (sofern mehr als ein einzelner UpnP Server gefunden wurde), und bestätigen Sie bitte durch Druck auf die **SELECT** Taste.

■ BLIK WiFi wird nun die gefundenen Dateikategorien des UpnP Servers listen z.B. "Music", "Playlists" usw. Mit den ◀ ▶ Tasten können Sie eine Kategorie auswählen. Sobald diese hinterlegt ist, bestätigen Sie durch Druck auf **SELECT**. Nutzen Sie wiederum die ◀ ▶ Tasten um ein Unterverzeichnis oder eine einzelne Datei zu hinterlegen (auszuwählen), dann bestätigen Sie die zu spielende Datei durch Druck auf **SELECT**. BLIK Wifi zeigt nun "Add to Queue" an. Durch Druck auf **SELECT** fügt BLIK die Bänder der Warteschlange zu und wird diese automatisch abspielen.

Eine Warteschlange durchblättern

■ Drücken Sie auf den **BROWSE** Knopf um den Dateinamen der gerade gespielten Datei abzulesen. Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um zwischen den einzelnen Dateien der Wiedergabeschlange zu blättern. Um einen speziellen Titel der Wiedergabeschlange abzuspielen, drücken Sie bitte den **SELECT** Knopf, sobald der Titel hinterlegt ist. Es ist ein wichtiger Hinweis, dass Mediadateien aus der "Windows Shares" Funktion ebenso der Warte/Wiedergabeschlange hinzugefügt werden können.

Alle Hinweise zur Handhabung des Media Players und zur Handhabung der Wiedergabe/Warteschlange unter UpnP finden Sie auf Seite 11.

Fehlersuche

Sofern im Betrieb des BLIK WiFi Probleme auftreten sollten, lesen Sie bitte diese Anleitung zur Fehlersuche. Alternativ können Sie auch die HILFE / HELP Seite auf der Reciva Internetseite (www.reciva.com) besuchen, oder die Supportsektion auf der REVO Internetseite (www.revo.co.uk). Natürlich können Sie auch unseren Support unter 0044-1555 66 6161 anrufen.

Sofern Sie Probleme haben, BLIK Wifi in Ihrem W-LAN / WiFi Netzwerk anzumelden, können Ihnen folgende Schritte helfen:

1. Vergewissern Sie sich, dass ein am gleichen Netzwerk angeschlossener PC Zugang zum Internet hat und aktuelle Seiten aufgerufen werden können.

2. Prüfen Sie bitte ob ein DHCP Server verfügbar ist, oder dass Sie eine statische IP Adresse im Radio konfiguriert haben. Sie können eine statische IP Adresse im Radio konfigurieren, indem Sie den Menüpunkt KONFIGURATION/Netzwerkeinstellung / Konfiguration - wählen. Unter der Einstellung AUTOMATISCH DHCP wählen Sie bitte NEIN aus.

3. Prüfen Sie, ob Ihre Firewall nicht folgende ausgehenden Ports blockiert. BLIK WiFi benötigt die UDP und TCP Ports 80,554,1755,5000 und 7070.

4. Prüfen Sie bitte, ob in Ihrem Router MAC Adressen ausgeschlossen oder aktiviert sind. Gegebenenfalls müssen Sie die Mac Adresse Ihres BLIK WiFi dort eintragen bzw. freigeben. Sie finden die Mac Adresse Ihres BLIK WiFi im Menü unter KONFIGURATION/Netzwerkeinstellungen/Konfiguration anzeigen/MAC-Adresseaddress'.

5. Sofern Sie BLIK WiFi über ein verschlüsseltes Netzwerk betreiben, prüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Zugangscode (WEP / WPA key) eingegeben haben. Wenn, nachdem Sie BLIK WiFi eingeschaltet haben und nach der Netzwerksuche die Anzeige „WIRELESS ERROR" erscheint, gefolgt von einer 5stelligen Zahl, dann überprüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Code eingegeben haben. Sofern das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie bitte die Netzwerkkonfiguration.

Falls Sie BLIK WiFi erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat, aber bestimmte Stationen nicht wiedergegeben werden können, dann kann dies an einem der folgenden Gründe liegen:

1. Der Sender liegt eventuell in einer anderen Zeitzone und sendet zu dieser Tageszeit nicht !

2. Der Sender hat die maximale Zahl der gleichzeitigen Zuhörer erreicht.

3. Der Sender hat den Betrieb evtl. eingestellt ?

4. Der Link dieser Station ist evtl. nicht mehr aktuell.

5. Die Internet Verbindung mit der ausgewählten Station ist möglicherweise zu langsam, da Sie evtl. in einem entfernten Land liegt. Versuchen Sie in diesem Falle, den Radiosender über einen PC aufzurufen. Sofern Sie die Station über Ihren PC einwandfrei hören können, nicht aber über BLIK WiFi, besuchen Sie bitte die RECIVA Internetseite www.reciva.com und füllen Sie bitte das entsprechende Formular aus. RECIVA kann die Stationsdaten entsprechend korrigieren.

REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

bLik

Wi-Fi

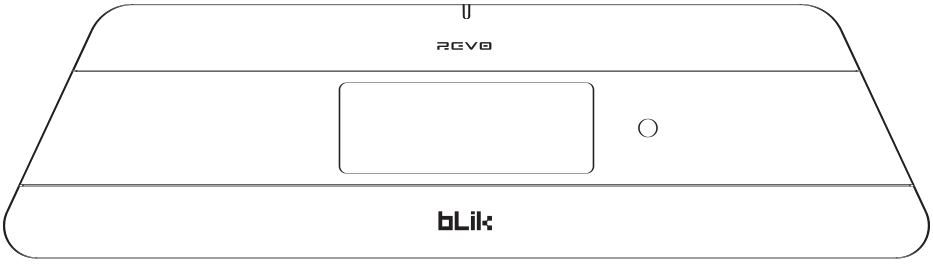

■ Guida Operativa

Contenuti

- **Benvenuti nel mondo BLIK Wi-Fi** **3**
  - Vantaggi della Internet Radio 3
  - Panoramica su BLIK Wi-Fi 3
  - Garanzia 3
  - Attivazione della Garanzia 3
- **Operazioni preliminari** **3**
- **Comandi e Connessioni** **4**
- **Telecomando** **4**
- **Alimentazione di BLIK Wi-Fi** **4**
- **Funzionamento Telecomando** **4**
- **Portale Radio Reciva** **4**
- **Collegamento alla vostra rete** **5**
- **Scegliere una Stazione** **6**
  - Aggiornamento Stazioni 6
- **Programmazioni On-Demand** **7**
- **Funzionamento generale** **7**
- **Ripristinare BLIK** **7**
- **Funzioni Sveglia e Orologio** **8**
  - Impostazione Orologio 8
  - Impostazione Sveglia 8
  - Funzione Snooze 8
  - Sleep Mode 8
- **Modalità FM** **9**
- **M-Port** **9**
- **Menu di Configurazione** **9**
  - Configurazione di Rete 9
  - Aggiornamento Versione + Firmware 9
  - Lingue 9
  - Registrazione 9
- **Modalità Media Player** **10**
  - Set-up Windows + Apple Mac 10
  - Accessing Shared Music 10
  - Accesso alla Musica Condivisa 10
  - Funzionamento Media Player 10
  - Set-up UpnP PC Windows 11
- **Risoluzione dei problemi** **12**

Prefazione

Copyright e Riconoscimenti

Copyright © 2007 Revo Technologies Ltd.
Tutti i diritti riservati.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Le informazioni contenute in questa guida sono da considerarsi esatte al momento della sua pubblicazione. Poichè perseguiamo una politica di continuo sviluppo le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Revo, BLIK e M-Port sono marchi o marchi registrati della Revo Technologies Limited.

iPod® è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.

Informazioni di Sicurezza ⚠

Non utilizzate questa radio in vicinanza di acqua.
Evitate che piccoli oggetti o liquidi entrino in questo prodotto.
Non rimuovete le viti e non aprite gli alloggiamenti. Utilizzate solo l'alimentatore di corrente fornito.

CEE: Questo prodotto è stato progettato e testato uniformemete ai requisiti EU e porta il marchio CE.

RoHS COMPLIANT CE

Assistenza Tecnica

Nel caso di difficoltà nell'utilizzo del vostro Revo BLIK Wi-Fi, o se credete che esso presenti dei difetti, per favore contattate la nostra assistenza tecnica al seguente numero:

01555 66 61 61

In alternativa potete scrivere una mail all'indirizzo **support@revo.co.uk** o visitare la sezione Risoluzione Problemi del nostro sito all'indirizzo web: **www.revo.co.uk/support**

Benvenuto nel mondo BLIK Wi-Fi

Grazie per aver scelto la nostra Internet Radio BLIK Wi-Fi. Siamo certi che vi saprà divertire per anni offrendovi sempre un servizio affidabile.

Questa guida vi permetterà di accedere velocemente all'utilizzo e all'ascolto della Internet Radio, i llustrando le caratteristiche più complesse di questo prodotto e fornendo informazioni sulla sicurezza, la garanzia e la registrazione del prodotto stesso.

Vantaggi della Internet Radio

- *Accesso a + di 7.000 stazioni radio internet*
- *Ricerca per genere o Paese*
- *Accesso ai servizi 'Listen Again'*
- *Lista stazioni aggiornata automaticamente*
- *Nessun costo di abbonamento*

Panoramica su BLIK Wi-Fi

BLIK Wi-Fi è il vostro portale per accedere a migliaia di stazioni radio di tutto il mondo.

BLIK Wi-Fi vi offre anche la ricezione di radio FM ed una sveglia elettronica con le funzioni 'Snooze' e 'Sleep'.

BLIK Wi-Fi può essere usato anche come sistema di casse di alta qualità per il vostro iPod™ (o per altri lettori MP3 o fonti sonore esterne).

Basta semplicemnte collegare il vostro apparecchio alla M-Port™ del BLIK Wi-Fi usando il connettore audio in dotazione. supplied.

Garanzia

Revo Technologies Ltd garantisce all'acquirente che questo prodotto non presenterà difetti nei componenti nè di fabbricazione durante il normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto.

Questa garanzia decade nel caso di danno accidentale, di asportazione dell'alloggiamento, di logoramento, negligenza, modifiche o uso inappropriato.

In caso di problemi siete pregati di contattare il vostro fornitore o in alternativa consultate pag. 2 di questa guida per i dettagli sull'assistenza tecnica.

Attivazione della Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario registrare il vostro acquisto compilando la cartolina di garanzia allegata alla vostra radio o in alternativa registrandovi online al seguente indirizzo: *www.revo.co.uk/register*

Operazioni Preliminari

Per poter utilizzare la vostra Radio Internet BLIK Wi-Fi avete bisogno di una connessione internet senza fili (Wi-Fi) a banda larga.

Se la vostra rete è configurata con i protocolli Wired Equivalent Privacy (WEP) o Wi-Fi Protected Access (WPA), avrete bisogno del codice WEP o WPA (Web Key) per permettere a BLIK Wi-Fi di comunicare con la rete.

BLIK Wi-Fi dovrebbe essere in grado di operare ovunque nel raggio di 35 metri dalla base della stazione senza fili – a seconda delle condizioni ambientali e delle specifiche della vostra stazione wireless.

Verificate che la vostra rete wireless sia accesa e collegata alla connessione Internet a banda larga.

Comandi e Connessioni

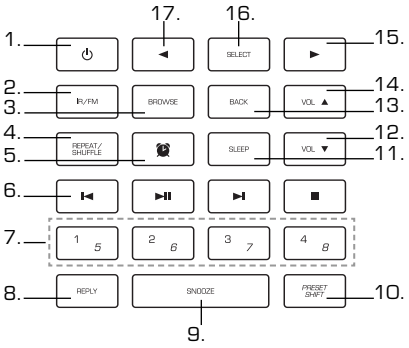

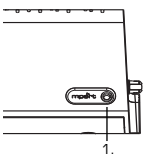

1. M-Port
2. Antenna telescopica
3. Presa DC
4. Ingresso cuffia 3.5mm
5. Audio Sinistra
6. Audio Destra

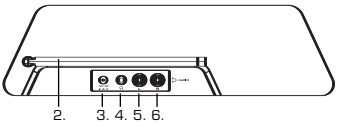

1. Accensione ON/ Spegnimento OFF
2. Selettore IR/FM
3. Sfoglia
4. Ripeti / Casuale
5. Sveglia/Orologio
6. Media Player
7. Preselezioni 1-8
8. Riproduci
9. Snooze
10. Preselezione Shift
11. Sleep
12. Volume Giù
13. Indietro
14. Volume Su
15. Scorri a Destra
16. Seleziona
17. Scorri a Sinistra

6. Controlli Media Player

■ Stop II▶ Play / Pausa ◀ Indietro ▶ Avanti

Telecomando

1. Scorri a Sinistra
2. Seleziona
3. Indietro
4. Sfoglia
5. Preselezioni 1-8
6. Media Player
7. Sveglia/Orologio
8. Snooze
9. Sleep
10. Volume Giù
11. Scorri a Destra
12. Volume Su
13. Accen/Spegn ON/OFF
14. Selettore IR/FM

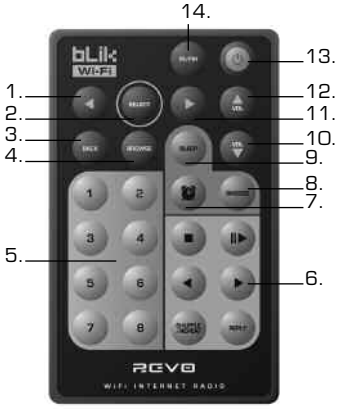

Controlli Media Player

■ Stop II▶ Play / Pausa

◀ Indietro ▶ Avanti

Alimentazione di BLIK Wi-Fi

La vostra radio BLIK Wi-Fi può essere alimentata dalla rete elettrica usando l'adattatore fornito.

Nel caso di collegamento alla rete elettrica, inserite lo spinotto dell'adattatore nella presa DC sul retro di BLIK Wi-Fi. Premendo il tasto ⏻ BLIK Wi-Fi si accenderà.

Utilizzate solo l'adattatore fornito. I pezzi di ricambio possono essere acquistati sul nostro sito internet *www.revo.co.uk*, oppure chiamandoci al numero 01555 66 61 61.

Portale Radio Reciva

La lista di stazioni usata da BLIK Wi-Fi è compilata e gestita da Reciva Limited, che fornisce anche la tecnologia radio utilizzata da BLIK Wi-Fi.

Gli utenti di BLIK Wi-Fi possono usufruire di ulteriori servizi di radio internet collegandosi al Portale Radio Reciva all'indirizzo www.reciva.com e registrando la propria radio.

Collegamento alla propria Rete

- Premete il tasto **ON/OFF** per accendere BLIK Wi-Fi. Sullo schermo LCD di BLIK apparirà un messaggio di benvenuto.

- Dopo qualche secondo il messaggio cambierà in 'Initialising Network' (Inizializzazione Rete)

- Adesso porete cercare le reti disponibili. Premete il tasto **SELECT** (SELEZIONA) per attivare questa opzione.

NOTA: Se commettete un errore in qualsiasi momento, premete BACK per ritornare alla schermata precedente. precedente.previous screen.

- Se BLIK non riuscirà a trovare nessuna rete wireless, apparirà il seguente messaggio.

- In tal caso controllate che il vostro router wireless sia acceso e fate riferimento al vostro fornitore se il problema persiste.

- Se BLIK trova una rete wireless apparirà il nome della rete, per esempio:

- In alcuni casi BLIK Wi-Fi potrebbe trovare più di una rete. Usate i tasti ◄ ► per visualizzarne i nomi – e premete il tasto **SELECT** quando apparirà il nome della vostra rete.

- Se la vostra rete non è configurata per richiedere una password (WEP/WPA), BLIK si collegherà alla rete e apparirà:

- Se invece è richiesta una chiave WEP/WPA (password), BLIK mostrerà il seguente messaggio:

- Dopo pochi secondi, BLIK vi chiederà di inserire il codice WEP/WPA e mostrerà la schermata di immissione chiave:

- Usate i tasti ◄ ► per muovervi avanti o indietro all'interno della lista di caratteri alfanumerici. Premete il tasto **SELECT** per selezionare un carattere.

  Attenzione: i codici WEP/WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

- Se fate un errore durante l'immissione della password, premete il tasto **BACK** per cancellare un carattere.

- Dopo aver selezionato l'ultimo carattere della vostra chiave, scorrete fino alla parola 'END' e premete il tasto **SELECT** per immettere il vostro codice. Adesso BLIK Wi-Fi dovrebbe riuscire a connettersi alla rete.

- BLIK Wi-Fi ricorderà automaticamente il codice WEP/WPA della vostra rete, e quello delle altre reti precedentemente utilizzate. Non dovrete immettere di nuovo questi codici per le prossime connessioni.

Scegliere una Stazione

- Quando BLIK Wi-Fi sarà connesso alla vostra rete wireless, potrete scegliere una stazione.
- **Nota:** Potete tornare alla schermata precedente in qualunque momento premendo il tasto **BACK**.
- BLIK Wi-Fi ha tre menu principali: **Stations**, **Configure** and **Media Player** (Stazioni, Configurazione e Media Player). Per selezionare una stazione radio usate i tasti < > finchè non apparirà la parola STATIONS, quindi premete il tasto **SELECT**.
- Ora vi sarà data la possibilità di scegliere una stazione per **location** (nazione) o per **genre** (genere). Usate i tasti ◄ ► per selezionare il metodo di ricerca da voi scelto, quindi premete il tasto **SELECT**.
- Scegliendo **location** comparirà una lista alfabetica di nazioni che offrono una programmazione radio via internet. Usate i tasti ◄ ► per scorrere la lista delle nazioni. Premete **SELECT** per selezionare la nazione da voi scelta. Per esempio:
- A questo punto potrete visualizzare l'elenco di tutte le radio di questo paese o l'elenco delle radio per genere, per es. Pop, Dance… ecc.
- Usate i tasti ◄ ► e premete **SELECT** per rendere effettiva la vostra scelta, adesso BLIK Wi-Fi scaricherà la lista di stazioni secondo la vostra scelta.
- Ora potete scorrere la lista di stazioni e selezionarne una premendo il tasto **SELECT**.
- Scegliendo **Genre** apparirà una lista alfabetica di tipi di stazione. Usate i tasti ◄ ► per visualizzarli.
- Premete il tasto **SELECT** per scegliere il genere da voi desiderato.
- Ora potete visualizzare tutte le stazioni di questo genere che potrete selezionare anche per nazione.
- Adesso selezionate la stazione scelta dalla lista alfabetica.

OR

OR

Aggiornamento Stazioni

Di quando in quando, BLIK-Wi-Fi vi comunicherà che sta ricevendo una lista aggiornata di stazioni radio. Lo farà automaticamente e periodicamente, in modo che possiate avere sempre a disposizione una lista di stazioni radio aggiornata.

Programmazioni On-Demand

- Alcune stazioni radio forniscono una serie di metodi addizionali di ascolto dei contenuti; per esempio offrono la possibilità di ascoltare trasmissioni che sono state già mandate in onda, tramite il servizio chiamato On-Demand (su richiesta) o 'Listen-Again' (riascolto).
- Per scegliere tra una trasmissione "dal vivo" o una "On-Demand" usarte semplicemente i tasti ◄ ► per selezionare la vostra opzione e premete **SELECT** per effettuare la vostra scelta.
- Se selezionate "On-Demand", comparirà una lista delle trasmissioni disponibili al riascolto.
- Usate i tasti ◄ ► finchè sullo schermo LCD non apparirà la vostra scelta, quindi premere il tasto **SELECT** per confermare.
- Alcune stazioni permettono di andare avanti velocemente all'interno di una trasmissione "On-Demand". Potete farlo premendo **BROWSE** (SFOGLIA) ed utilizzando i tasti ◄ ► per portare la trasmissione avanti o indietro. Premere **SELECT** per avviare dal punto selezionato.

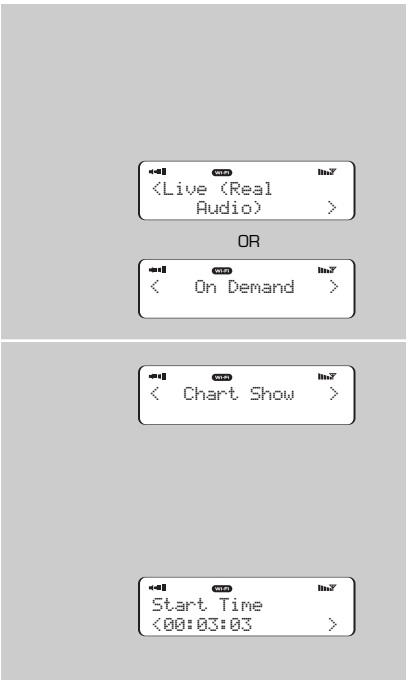

Funzionamento Generale

Regolazione Volume

Per regolare il volume di BLIK Wi-Fi premere il tasto **Volume Su** o il tasto **Volume Giù**; sullo schermo LCD di BLIK apparirà il livello del volume. Dopo lo spegnimento BLIK Wi-F terrà in memoria l'ultimo livello di volume selezionato.

Preselezione delle Radio su Internet

BLIK Wi-Fi può memorizzare otto preselezioni, sia utilizzando i tasti di preselezione sul BLIK stesso, sia attraverso il telecomando. Per memorizzare la stazione in onda premere e tenere premuto uno dei tasti di preselezione (sul BLIK stesso o sul telecomando). Per selezionare una stazione memorizzata basterà premere il tasto corrispondente. Per accedere alle preselezioni da 5 a 8, premere il tasto **PRESET SHIFT** ed effettuate la scelta.

Ritorno al Menu principale

Potete tornare al menu principale di BLIK in qualunque momento premendo il tasto **BACK** ed interagendo con i menu precedenti.

Richiedere una Stazione

Se volete ascoltare una stazione radio che non è presente nella lista delle stazioni di BLIK, potete visitare il sito web di Reciva all'indirizzo http://www.reciva.com/ e richiedere di aggiungere la stazione alla lista.

Ripristinare BLIK Wi-Fi

Nell'improbabile eventualità che BLIK Wi-Fi si 'blocchi' o si 'arresti' e smetta di rispondere ai comandi, è possibile effettuare un ripristino in modo da 'riportarlo in vita'.

Un 'Ripristino delle impostazioni di fabbrica' può essere attivato dal menu 'Configure' (Configurazione) di BLIK.

Questo ripristino reimposterà completamente la memoria di BLIK, cancellando tutti i codici WEP/ WPA e le impostazioni dell'utente, riportando BLIK alle originarie impostazioni di fabbrica.

Funzioni Sveglia + Orologio

Impostazione Orologio

- Accendete BLIK e premete ⏰. BLIK vi chiederà adesso di impostare l'orario. Premete **SELECT** ed usate i tasti ◀ ▶ per cambiare l'ora, quindi premete **SELECT** per impostarla. Allo stesso modo BLIK vi chiederà adesso di impostare i minuti. Per finire, impostate il giorno della settimana e premete il tasto **SELECT** per confermare.

Impostazione Sveglia

- Premete ⏻ per accedere la radio, e poi premete il tasto ⏰ Dal menu Sveglia/Orologio usate i tasti ◀ ▶ per scegliere l'opzione 'Imposta sveglia' quindi premete **SELECT**.

- BLIK vi permetterà di memorizzare due differenti tipi di programma di sveglia. Selezionate il programma di sveglia che volete usare – Sveglia 1 oppure Sveglia 2, usando i tasti ◀ ▶, quindi premete **SELECT**.

- BLIK vi darà l'opzione di attivare o disattivare le due sveglie. Premete **SELECT** ed usate i tasti ◀ ▶ per scegliere OFF oppure ON – quindi premete ancora **SELECT**. In questo esempio viene attivata la Sveglia 1.

- BLIK vi chiederà di impostare adesso l'orario della sveglia. Premete **SELECT** ed usate i tasti ◀ ▶ per cambiare l'ora, quindi premete **SELECT** per impostarla. BLIK vi chiederà adesso di impostare i minuti. Quando i minuti saranno corretti, premete **SELECT** per confermare l'orario della sveglia.

- BLIK vi chiederà che tipo di sveglia volete impostare - Suoneria, FM o Radio Internet (IR). Usate i tasti ◀ ▶ per cambiare modalità, qauindi premete **SELECT** per confermare.

- BLIK vi permette di impostare una sveglia giornaliera, per i giorni feriali, per il week end oppure una sveglia per una solo volta (Once). Usate i tasti ◀ ▶ per cambiare il tipo di sveglia, quindi premete **SELECT** per confermare.

- Quando è impostata una sveglia nella memoria di BLIK apparirà per tutto il tempo in alto sul display l'icona della sveglia.



- Per interrompere la sveglia, premete un qualsiasi tasto di BLIK. In alternativa, potete premere il tasto **SNOOZE** per interrompere la sveglia per un periodo predefinito, tra i 5 e i 60 minuti. Per default è impostato 5 minuti. Quando si sceglie la modalità Snooze sullo schermo di BLIK apparirà l'icona Snooze (zzZzz).

- Per modificare l'intervallo dello Snooze premete ⏰ usate i tasti ◀ ▶ per trovare 'Snooze time' sul menu, quindi premete **SELECT**. Usate i tasti ◀ ▶ per impostare l'intervallo dello Snooze e premete **SELECT**. Lo Snooze si può disattivare anche da questo menu.

Funzione Sleep

- Per programmare lo spegnimento di BLIK dopo un periodo di tempo predefinito, premete il tasto **SLEEP**. BLIK ha 5 tempi pre-impostati - 15, 30, 45, 60 e 90 minuti. Una volta impostato, BLIK andrà automaticamente in standby quando il tempo sarà scaduto.

Modalità FM

- Per ascoltare stazioni radio FM accendete BLIK e premete il tasto **IR/FM**.

- Se è la prima volta che BLIK funziona in modalità FM, si posizionerà all'inizio della gamma di frequenze FM. Altrimenti verrà visualizzata l'ultima frequenza o stazione FM ascoltata.

- Per scorrere la gamma di frequenze FM usate i tasti ◀ ▶. Per trovare la successiva stazione attiva, premete il tasto **SELECT**.

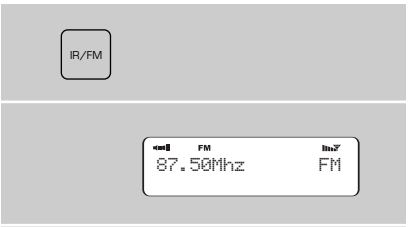

Preselezione Stazioni FM

- BLIK può memorizzare otto stazioni radio FM, attraverso la tastiera sulla radio o il telecomando.

- Per memorizzare la frequenza in uso premete e tenete premuto uno dei tasti di preselezione (premete il tasto **PRESET SHIFT** per poter accedere alle preselezioni da 5 a 8).

- Per selezionare una stazione FM memorizzata premete il tasto di preselezione corrispondente (usate il tasto **PRESET SHIFT** per accedere alle preselezioni da 5 a 8).

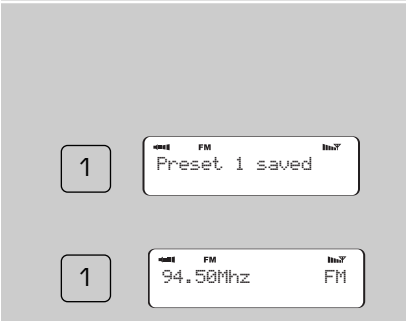

M-Port™

Utilizzo della M-Port

- La M-Port della Revo permette di collegare facilmente e rapidamente un iPod® (o altri lettori MP3 o fonti sonore esterne).

- Usando il cavo di connessione fornito, BLIK si trasforma in un sistema audio digitale di alta qualità.

- Collegate un'estremità del cavo audio fornito all'uscita delle cuffie (auxiliary out) del vostro dispositivo sorgente, poi collegate l'altra estremità alla M-Port sul lato di BLIK.

- Sullo schermo LCD di BLIKapparirà la scritta "M-Port Active" (M-Port attiva).

- Per ottenere un livello ottimale di volume dovreste regolare il volume di uscita sia sul dispositivo sorgente che su BLIK.

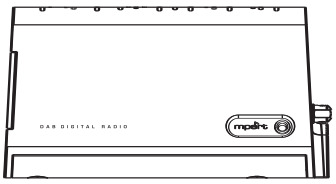

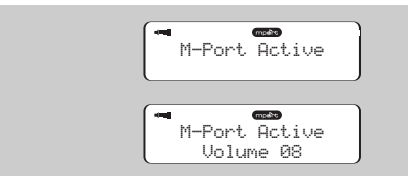

Menu di Configurazione

Configurazione di rete

Permette di ritentare la connessione ad un'altra rete wireless, o di configurare manualmente i parametri di rete. Potete anche scegliere di attivare la segnalazione di 'Low Signal Warning' (attenzione segnale debole) quando il segnale della vostra rete wireless è debole.

Versione

Mostra informazioni relative al numero seriale del vostro dispositivo e la versione dell'hardware e del software. Queste informazioni vi potranno essere richieste in caso contattiate la nostra assistenza tecnica.

Aggiornamento del Firmware

Usatelo per controllare se sono disponibili aggiornamenti per la vostra radio BLIK Wi-Fi. BLIK controllerà e ve li segnalerà. Sarete voi a decidere se effettuare o meno il download del firmware. L'aggiornamento del firmware può durare diversi minuti. Non spegnete BLIK Wi-Fi prima del termine della procedura. Un eventuale spegnimento potrebbe causare danni permanenti.

Lingua

Permette di cambiare la lingua del display. Le lingue supportate sono inglese, francese, tedesco, italiano, norvegese, danese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e finlandese.

Ripristino configurazioni di fabbrica

Vedere pag. 7 per i dettagli.

Registrazione

Mostra un codice che può essere utilizzato per registrare la vostra radio al portale clienti di Reciva: http://www.reciva.com/

Media Player Operation

■ La funzione Media Player di BLIK Wi-Fi permette di riprodurre file audio (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV e WMA) e playlist (M3U) memorizzate in un PC o in un Apple Mac collegati alla rete. Le funzioni del media player sono state testate e certificate per funzionare con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Mac OSX 10.2 o versioni successive.

Set-Up PC Windows

■ Controllate che il vostro PC sia collegato alla rete. Usando Windows Explorer, individuate la cartella nella quale sono memorizzati i file audio… poi

Cliccate col tasto destro sulla cartella
Selezionate 'Proprietà'
Cliccate su 'Condivisione'
Selezionate "Condividi questa cartella in rete' e 'Consenti agli utenti in rete di modificare i miei file'. Attenzione: non cercate di mettere in condivisione la cartella "Documenti" o le sue sottocartelle (per es. 'My Music').

Apple Mac Set-Up

Dal 'Dock', cliccate 'Preferenze di Sistema'. Dalla finestra di 'Preferenze di Sistema' (nella sezione 'Internet & Network') cliccate 'Condivisione'.

Dalla finestra 'Condivisione':

Nella sezione 'Servizi', attivate 'Condivisione File Personali' e 'Condivisioni Windows'. Cliccate su 'Start' per ognuno di questi servizi.

Nella sezione 'Firewall' disattivate il firewall.

Nella sezione 'Internet' mantenete disattivato 'Condivisione Internet'.

Creazione di un Account:

Dalla finestra 'Preferenze di Sistema', nella sezione 'Sistema', cliccate 'Accounts'. Selezionate un account e ricordate il "Nome abbreviato" e la password. Questa informazione sarà usata da BLIK Wi-Fi quando si collegherà al vostro Mac.

Set-up della Directory:

Dal 'Dock', cliccate 'Finder'. Dalla finestra del 'Finder', cliccate 'Applicazioni > Utilities'. Tenendo premuto Ctrl cliccate su 'Accesso Directory ' e poi selezionate 'Info' e verificate che leggi / scrivi sia attivato. Poi fate doppio click su 'Accesso Directory' e atttivate i seguenti:

☑ AppleTalk ☑ LDAPv3
☑ SLP ☑ SMB/CIFS

Anche per 'SMB/CIFS' dovete cliccare 'Configura' e selezionare un gruppo di lavoro appropriato.

Copiate e incollate i file audio in 'Documenti' nella finestra 'Finder'. Verificate che il vostro Mac sia collegato alla rete wireless. Tenete presente che potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che i cambiamenti siano effettivi.

Ora dovreste essere in grado di accedere ai file audio del vostro Mac selezionando 'Media Player > Condivisioni Windows' su BLIK, e poi selezionando il vostro Mac nella lista dei dispositivi. Se selezionando il vostro Mac non trovate le cartelle condivise, premete il tasto **SELECT** e selezionate utente – a questo punto inserite il "Nome abbreviato" e la password del vostro account Mac.

Accesso alla Musica 'Condivisa'

Quando BLIK si sarà connesso alla rete wireless, premete il tasto **BACK** finché compare la scritta 'Stazioni'. Usate i tasti ◄► finchè sullo schermo non apparirà il menu 'Media Player', quindi premete il tasto **SELECT**.

Usando i tasti ◄►, trovate e selezionate "Windows Shares (Condivisioni Windows)', e poi 'Scan for PCs' (Cerca PC). BLIK ora mostrerà sullo schermo 'Finding PCs' (cercando PC). Quando la ricerca sarà completata, usate i tasti ◄► per trovare il vostro PC e selezionatelo. BLIK ora cercherà le cartelle condivise. Usate i tasti ◄► per evidenziare la cartella corretta, quindi premete **SELECT**.

BLIK mostrerà a schermo 'File Scan…' (cerca file) mentre cerca tra tutti i file del vostro Mac o del vostro PC.

ATTENZIONE Se avete molti file questa operazione potrebbe durare anche qualche minuto. Al termine della ricerca BLIK mostrerà la scritta 'By Album' (Per Album). Ora potete cercare tra i file multimediali trovati, che saranno organizzati 'Per Album', 'Per Artista', o come 'Playlist' – se disponibile.

IMPORTANTE Quando BLIK Wi-Fi completa per la prima volta la ricerca di un file compare la scritta "reciva_media_cache" sulla cartella nella quale sono conservati i file audio. Ciò renderà più veloci le successive ricerche.

Ascoltare un Singolo Brano

Scrorrete finchè sullo schermo non apparirà la scritta 'By Artist' (Per Artista) quindi premete **SELECT**. Ora usate i tasti ◄► per scorrere finchè non trovate l'artista scelto, quindi premete **SELECT**. Scorrete quindi finchè non trovate l'album desiderato e selezionatelo. A questo punto apparirà la voce 'Add To Queue' (Aggiungi alla coda). Scorrete finchè non apparirà sullo schermo il brano scelto e premete **SELECT**. Inizierà adesso la riproduzione del brano scelto.

Ascoltare un Album Intero

Usando i tasti ◄►, cercate e selezionate la voce 'By Artist' (Per Artista), quindi selezionate il nome dell'artista scelto. Usate ancora i tasti ◄► finchè non apparirà l'album da voi scelto, quindi premete **SELECT**. A questo punto apparirà la voce 'Add To Queue' (Aggiungi alla coda). Scorrete finchè non apparirà sullo schermo l'album scelto e premete **SELECT**. Inizierà adesso la riproduzione dell'album scelto.

Mettere in coda Brani per la riproduzione

Evidenziate il brano prescelto e premete **SELECT**. Comparirà la scritta 'Track Added To Queue' (brano aggiunto alla coda).

Mettere in coda Album per la riproduzione

Evidenziate l'Album prescelto e premete **SELECT**. Scorrete finché non comparirà la scritta 'Add To Queue' (Aggiungi alla Coda) e selezionate. Apparirà la scritta 'Track Added To Queue' (Brano aggiunto alla Coda).

Comandi Riproduzione

■ Usate il tasto **STOP** ■ del telecomando o di BLIK per fermare la riproduzione.

■ Usate il tasto **PLAY/PAUSE** ||▶ del telecomando per riprodurre un brano, metterlo in pausa o far ripartire un brano in pausa.

■ Usate **SKIP TO PREVIOUS TRACK** ◀ per avviare la riproduzione del brano precedente in coda.

■ Usate **SKIP TO NEXT TRACK** ▶ per avviare la riproduzione del brano successivo in coda.

Sfogliare i brani in coda

■ Premendo il tasto **BROWSE** (Sfoglia) verrà visualizzato il titolo del brano attualmente in riproduzione. Usate i tasti ◀ ▶ per vedere i brani nella coda di riproduzione. Per andare avanti e riprodurre un brano della coda usate i tasti ◀ ▶ e poi **SELECT**.

Rimuovere Brani dalla Coda

■ Premendo il tasto **BROWSE** (Sfoglia) verrà visualizzato il titolo del brano attualmente in riproduzione.

■ Usate i tasti ◀ ▶ per trovare il brano che volete eliminare dalla coda. Premete e tenete premuto il tasto **STOP** per 2 secondi. Sullo schermo apparirà 'Delete Track?' (Cancellare Brano?).

■ Usate i tasti ◀ ▶ per evidenziare 'Si' o 'No'. Premete **SELECT** per rendere effettiva la vostra scelta. Se avete scelto di cancellare il brano sullo schermo apparcirà 'Removed From Queue' (Rimosso dalla Coda).

■ Per cancellare l'intero contenuto di una coda selezionate 'Clear Queue' (Cancellare Coda) dal menu principale di Media Player.

Riproduzione Casuale dei Brani

■ Selezionate e aggiungete i singoli brani alla coda come descritto in precedenza.

■ Ritornate al menu principale di Media Player e selezionate 'Playback Mode' (Modo Riproduzione).

■ Usate i tasti ◀ ▶ fino al comando 'Shuffle' (casuale), poi selezionate premendo il tasto **SELECT**.

■ Confermate l'attivazione del modo 'Shuffle' selezionando SI o NO.

Ripetere brani di una Coda

■ Selezionate i singoli brani come descritto in precedenza.

■ Ritornate al menu principale di Media Player e selezionate 'Playback Mode' (Modo Riproduzione).

■ Scorrete fino a visualizzare 'Repeat' (Ripeti), quindi premete il tasto **SELECT**.

■ Confermate l'attivazione o meno del modo 'Repeat' selezionando SI o NO.

Set-Up UPnP PC Windows

Se il vostro PC ha come sistema operativo Microsoft Windows XP o Vista potete utilizzare Windows Media Player 11 (WMP 11) come UPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.

WMP 11 può essere scaricato dal sito Microsoft e installato seguendo le istruzioni che trovate nel suo wizard di installazione.

■ Una volta installato, Windows Media Player 11 creerà un catalogo multimediale con tutti i file multimediali presenti nel vostro PC. Per aggiungere nuovi file al catalogo selezionate 'File > Add to Library... > Advanced Options' (File > Aggiungi al Catalogo Multimediale > Opzioni avanzate), cliccate 'Add' (Aggiungi), scegliete i file che desiderate aggiungere e cliccate 'OK'.

■ Ora dovete collegare BLIK Wi-Fi a Windows Media Player 11 e configurarlo in modo da permettere alla radio di accedere al catalogo multimediale. Per fare ciò dovete:

■ Tenere premuto il tasto **BACK** per arrivare al menu principale di BLIK, poi scorrere fino a 'Media Player' e premere il tasto **SELECT**.

■ Ora usate i tasti ◀ ▶ to per cercare la voce 'UPNP Servers' quindi premete **SELECT**. BLIK cercherà tutti i server UPnP disponibili. Nota: BLIK può impiegare qualche secondo per completare la ricerca; nel frattempo lo schermo mostrerà la scritta '[Empty]' (vuoto). BLIK will display '[Empty]'. BLIK continuerà a mostrare la scritta '[Empty]' se non trova alcun server UPnP.

■ Se compare la scritta "No PC Found" (nessun PC trovato), cliccate sulla voce Catalogo Multimediale di Windows Media Player e selezionate Condivisione File multimediali, quindi selezionate Condividi i miei file multimediali e poi 'OK'.

■ Adesso potete nuovamente cercare i server UPnP su BLIK Wi-Fi; ora BLIK comparirà come dispositivo sconosciuto. Nella finestra di condivisione ciccate su 'Allow' (consenti) e poi su 'OK'. BLIK Wi-Fi ora dovrebbe accedere al vostro Catalogo Multimediale di Windows Media Player.

NOTA in Windows Media Player solo i file WMA sono accessibili tramite UPnP.

Riprodurre Musica Usando UPnP

■ Una volta che il server UPnP è configurato per condividere i file con BLIK Wi-Fi, per ascoltare la musica dovete fare in questo modo:

■ Premete il tasto **BACK** finchè non apparirà sullo schermo la voce 'Stazioni', quindi scorrete fino all'opzione 'Media Player' e premete il tasto **SELECT**.

■ Usate i tasti ◀ ▶ fino ad evidenziare 'UPNP Servers' e premete **SELECT**. BLIK cercherà tutti i server disponibili. Nota: BLIK impiegherà qualche secondo per completare la ricerca; nel frattempo lo schermo mostrerà la scritta '[Empty]' (vuoto) e continuerà a mostrarla se non troverà alcun server UPnP.

■ Se la ricerca è andata a buon fine selezionate il vostro server UPnP usando i tasti ◀ ▶ (se è stato trovato più di un server UPnP) quindi premete il tasto **SELECT**.

■ BLIK ora mostrerà la lista delle categorie multimediali disponibili sul server UPnP, per es. 'Musica', 'Playlists' ecc. Usate i tasti ◀ ▶ per scegliere la categoria che volete sfogliare, quindi premete **SELECT**. Usate i tasti ◀ ▶ per evidenziare le sotto categorie e premete **SELECT**. Scorrete per evidenziare il file multimediale che desiderate riprodurre, quindi premete **SELECT**. Sul display apparirà '[Add to Queue]' (Aggiungi alla Coda), premete nuovamente **SELECT** e BLIK aggiungerà i brani alla sua coda e li metterà automaticamente in esecuzione.

Sfogliare una coda

■ Premendo il tasto **BROWSE** (sfoglia) – apparirà il brano attualmente in riproduzione. Usate i tasti < > per vedere i brani nella coda di riproduzione. Se volete saltare in un punto specifico della coda premete il tasto **SELECT** quando viene visualizzato il brano desiderato. È importante notare che note here that media files scanned from the radio's 'Windows Shares' function can also be added to the radio's queue.

anche i file multimediali della funzione 'Windows Shares' possono essere aggiunti alla coda della radio.

Potete trovare istruzioni complete sulla gestione della coda, sul controllo della riproduzione di musica ecc. sotto UPnP a pag. 11.

Risoluzione dei problemi

Nel caso di problemi nell'utilizzo del vostro BLIK Wi-Fi internet radio leggete attentamente le istruzioni che seguono relative alla 'risoluzione dei problemi'. In alternativa potete visitare la sezione HELP del sito web Reciva (www.reciva.com), la sezione assistenza del sito web Revo (www.revo.co.uk) o chiamare la nostra assistenza tecnica allo 01555 66 61 61.

Se avete problemi nel connettere BLIK Wi-Fi alla vostra rete wireless, queste indicazioni potrebbero esservi utili per risolvere il problema:

1. Assicuratevi che un PC connesso tramite Wi-Fi riesce a collegarsi ad Internet (per es. navigando nel web) usando la stessa rete.

2. Verificate la disponibilità di un server DHCP o che abbiate configurato un IP statico sulla radio. Potete configurare un IP statico sulla radio usando la voce del menu 'Configure -> Network Config -> Edit Config', e poi selezionando 'No' ad 'Auto (DHCP)'.

3. Verificate che il firewall della vostra rete non stia bloccando le porte in uscita. BLIK Wi-Fi ha bisogno di accedere almeno alle porte UDP e TCP 80, 554, 1755, 5000 e 7070.

4. Verificate che il vostro access point non impedisca i collegamenti di alcuni specifici indirizzi MAC. Potete controllare l'indirizzo MAC della radio usando la voce del menu 'Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address'.

5. Se la vostra rete è criptata, controllate di aver inserito il codice o la password corretta nella radio. Ricordatevi che i codici in formato testo sono case sensitive (fanno distinzione tra minuscole e maiuscole). Se mentre cercate di collegarvi a una rete criptata la radio mostra il messaggio: 'Wirelesserror' seguito da un numero di 5 cifre, controllate di aver inserito la giusta password per la rete. Se il problema persiste analizzate la configurazione della vostra rete.

Se BLIK Wi-Fi si connette alla rete ma non è in grado di riprodurre alcune particolari stazioni le cause probabili possono essere:

1. La stazione non è in onda in quel particolare momento della giornata (ricordate che può essere localizzata su un fuso orario diverso).

2. La stazione ha raggiunto il numero massimo consentito di utenti collegati simultaneamente.

3. La stazione non trasmette più.

4. Il link alla radio è cambiato.

5. Provate a collegarvi con un PC per ascoltare la stazione radio tramite il suo sito web. Se potete ascoltare la stazione tramite il PC ma non tramite BLIK Wi-Fi - usate il modulo presente sul sito http://www.reciva.com/ per comunicare il problema a Reciva – loro potranno cambiare i dati della stazione utilizzati dalla radio.

REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

bLik

Wi-Fi

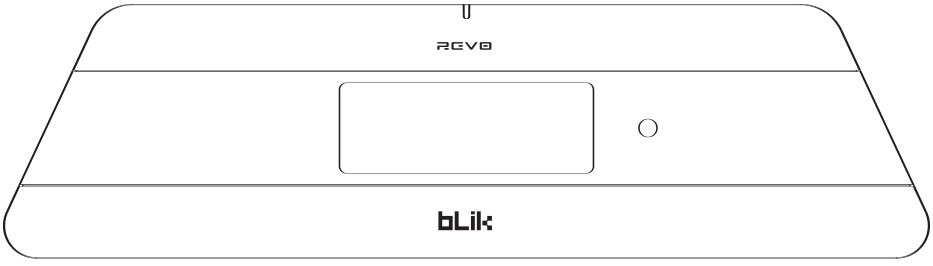

■ Bruksanvisning

Innhold

- **Velkommen til BLIK Wi-Fi** **3**
- Fordeler ved internettradio 3
- BLIK oversikt og nøkkelfunksjoner 3
- Garanti 3
- Garantiregistrering 3
- **Før du starter** **3**
- **Knapper og tilkoblinger** **4**
- **Fjernkontroll** **4**
- **Strøm til BLIK** **4**
- **Bruk av fjernkontroll** **4**
- **Recivas radio portal** **4**
- **Å koble til ditt nettverk** **5**
- **Å velge en stasjon** **6**
- Oppdatering av stasjoner 6
- **OnDemand / Podcasts** **7**
- **Generelt bruk** **7**
- **Nullstilling av BLIK** **7**
- **Alarm og klokkefunksjon** **8**
- Stille klokken 8
- Stille en alarm 8
- Snooze 8
- Innsovningsfunksjon 8
- **Bruk av FM radioen** **9**
- **Bruk av M-Port** **9**
- **Konfigurasjonsmeny** **9**
- Nettverkskonfigurasjon 9
- Versjon + SW oppdatering 9
- Språk 9
- Registrer 9
- **Bruk av Media Player** **10**
- Windows + Apple Mac oppsett 10
- Tilgang til delt musikk 10
- Generell bruk av Media Player 10
- Windows PC UPnP oppsett 11
- **Mulige problem + løsninger** **12**

Innledende informasjon

Rettigheter og tilkjennegivelser

Copyright © 2007 Revo Technologies Ltd.
Alle rettigheter reservert.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Informasjonen i denne bruksanvisningen er kontrollert og funnet korrekt på det tidspunkt den ble trykket og publisert sammen med tilhørende produkt. Vår politikk er imidlertid å stadig videreutvikle våre produkter og informasjonen kan være gjenstand for endringer uten forutgående varsel.

Revo, BLIK og M-Port er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Revo Technologies Ltd.

iPod, er et registrert varemerke som tilhører Apple Computer, Inc.

Sikkerhetsadvarsler ⚠

Bruk ikke denne radioen i nærheten av vann. Unngå at små objekter eller vann kommer inn i dette produktet. Skru ikke ut skruer eller deler fra radioen. Bruk kun strømforsyningen som leveres sammen med radioen.

EEC: Dette produktet er designet og testet for å godkjenne EUs krav og er CE merket.

RoHS COMPLIANT CE

Teknisk support

Dersom du skulle erfare tekniske problemer eller mistenker at ditt REVO produkt har en feil, kan du ta kontakt med oss på hcag@hcag.no (Norge) eller telefon 0044 01555 666 161 (UK).
Du kan også sende en epost til support@revo.co.uk eller besøke nettsidene våre på www.revodab.no (Norge) eller www.revo.co.uk/support (UK)

Velkommen til BLIK Wi-Fi

Takk for at du valgte vår BLIK Wi-Fi internettradio. Vi føler oss sikre på at den vil forsyne deg med mange gode radioopplevelser.

Denne bruksanvisningen er laget for raskt å kunne hjelpe deg til å komme i gang med å høre internettradio, gi innblikk i mer komplekse funksjoner og gi informasjon om sikkerhet, garanti og registrering.

Fordeler ved internett radio

- *Tilgang til over 7000 internettradiostasjoner*
- *Søk etter sjanger eller nasjonalitet*
- *Tilgang til "hør igjen" tjenester (podcast)*
- *Stasjonsliste som oppdateres automatisk*
- *Ingen abonnementskostnader*

BLIK Wi-Fi overblikk

BLIK Wi-Fi fungerer som en portal til tusenvis av radiostasjoner over hele verden.

BLIK Wi-Fi gir deg også FM radio og full klokkeradiofunksjonalitet med "snooze" og innsovningsfunksjon.

BLIK Wi-Fi kan også brukes som høyttalersystem for din iPod' (eller annen MP3 spiller / lydkilde). Koble enheten til BLIKs M-Port' med kabelen som følger med.

Garanti

Revo Technologies Ltd garanterer kjøperen at dette produktet er fritt for dele- eller monteringsfeil og at det vil fungerer ved normal bruk, i ett år fra kjøpsdato.

Garantien gjelder ikke dersom produktet blir utsatt for uhell, hvis radioen har blitt åpnet, unormal bruk, deler er slitt ut eller revet av, produktet er brukt uforsiktig, produktet eller deler har blitt modifisert eller feilen har oppstått som en normal følge av brukerens oppførsel med produktet.

Skulle du oppleve problemer med produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av eller se side 2 i denne bruksanvisningen for våre teknisk support kontaktdetaljer.

Garantiregistrering

Produsenten forutsetter at du registrerer ditt produkt enten ved å fylle ut det vedlagte garantikortet eller alternativt registrerer online på *www.revo.co.uk/register*. For produkter solgt i Norge, med gyldig kvittering, gjelder norsk lovgivning.

Før du starter

For å kunne bruke din BLIK Wi-Fi internettradio må du ha et trådløst (Wi-Fi) bredbånds internett nettverk.

Dersom ditt trådløse nettverk er konfigurert til å bruke "Wired Equivalent Privacy" (WEP) eller "Wi-Fi Protected Access" (WPA) data kryptering, må du ha kjennskap til WEP eller WPA koden (Web Key) for å kunne la BLIK Wi-Fi kommunisere med nettverket.

BLIK Wi-Fi vil kunne fungere hvor som helst innenfor 35 meters avstand fra din trådløse basestasjon. Dette påvirkes dog av både miljøet nettverket brukes i og din basestasjons tekniske spesifikasjoner.

Vennligst forsikre deg om at ditt trådløse nettverk er installert, slått på og koblet til ditt bredbånd.

Knapper og tilkoblinger

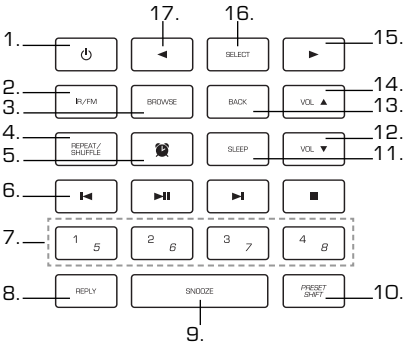

1. PÅ/AV
2. IR/FM
3. Bla gjennom
4. Gjenta/tilfeldig avspilling
5. Alarm/klokke
6. Mediaspiller

7. Hurtigknapper (1-8)
8. Svar
9. Snooze
10. Hurtigknapp (skift til neste 4)
11. Innsovningsfunksjon
12. Volum ned

13. Tilbake
14. Volum opp
15. Bla til høyre/opp
16. Velg
17. Bla til venstre/ned

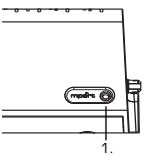

1. M-Port
2. Teleskopisk antenne
3. Strømtilførsel
4. 3,5mm hodetelefonkontakt
5. Lyd (venstre kanal)
6. Lyd (høyre kanal)

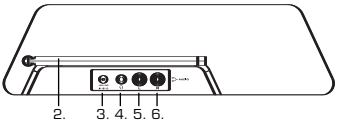

6. Mediaspiller knappene

■ Stopp ⏯ Spill/pause ◀ Bakover ▶ Fremover

Fjernkontroll

1. Bla til venstre/ned
2. Velg
3. Tilbake
4. Søk gjennom
5. Hurtigtaster (1-8)
6. Media spiller
7. Alarm / Klokke
8. Snooze
9. Innsovning
10. Volum ned
11. Bla til høyre/opp
12. Volum opp
13. På/Av
14. IR/FM

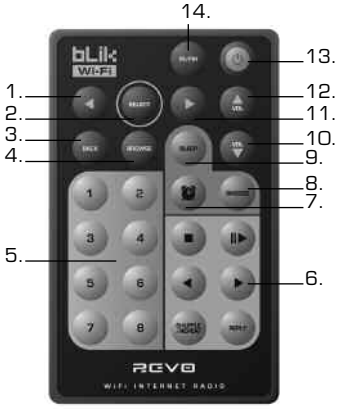

Media Player Controls

■ Stopp ⏯ Spill/pause

◀ Bakover ▶ Fremover

Strøm til BLIK Wi-Fi

Din BLIK Wi-Fi radio kan drives på 220v ved å bruke den medfølgende strømadapteren eller fra sitt interne batteri.

For å bruke 220v må du plugge i strømadapteren i kontakten på baksiden av BLIK Wi-Fi. Ved å trykke på ⏻ vil du slå BLIK Wi-Fi på.

Bruk kun strømadapteren som følger med. Erstatningsadapter kan kjøpes hos våre forhandlere eller på *www.revo.co.uk* eller ved å ringe +44 01555 666 161

Reciva Radio Portal

Stasjonslisten som brukes av BLIK Wi-Fi er samlet og administreres av Reciva Limited. De produserer også internettradio teknologien som brukes i BLIK Wi-Fi. BLIK Wi-Fi brukere kan få tilgang til ytterligere internettradio service ved å besøke Recivas Radio Portal på – www.reciva.com - og registrere sitt BLIK Wi-Fi kjøp.

Å koble til ditt nettverk

- Trykk på **ON/OFF** knappen for å slå på BLIK Wi-Fi. BLIKs LCD display vil vise en velkomstmelding.

- Etter noen sekunder vil meldingen endres til "Initialising Network"

- Du vil da få muligheten til å lete etter tilgjengelige nettverk. Trykk på **SELECT** for å sette i gang dette søket.

  MERK: Dersom du gjør noe feil, kan du når som helst trykke BACK-knappen for å komme tilbake til forrige nivå.

- Dersom BLIK ikke kan finne et trådløst nettverk, vil den gi følgende beskjed i displayet:

- Dersom dette skjer, vennligst kontroller at din trådløse router er slått på. Henvend deg til routerens produsent dersom problemet vedvarer.

- Dersom BLIK finner et nettverk, vil du se nettverkets navn i displayet. For eksempel:

- In some cases BLIK Wi-Fi may find more than one network. Use the ◀ ▶ buttons to see the names of each one – and press the **SELECT** button when the name of your own network is displayed.

- Noen ganger kan BLIK finner flere enn ett nettverk. Bruk ◀ og ▶ knappene for å bla deg gjennom listen av nettverk, og trykk på **SELECT** når navnet på det nettverket du vil koble deg til kommer frem.

- Dersom ditt nettverk ikke er konfigurert til å kreve et passord (WEP/WPA) vil BLIK automatisk koble seg til og vise:

- Dersom en WEP/WPA kode er påkrevet, vil BLIK gi følgende beskjed:

- Etter noen sekunder vil BLIK be deg om å taste inn WEP/WPA koden din, og skjermbildet for inntasting kommer frem:

- Bruk ◀ og ▶ knappene for å bla deg fremover og bakover i den alfanummeriske tegn- og symbollisten. Trykk på **SELECT** for å velge en bokstav/et tegn.

- Legg merke til at WEP/WPA koder skiller mellom store og små bokstaver.

- Dersom du gjør en feil under innleggingen av koden, trykker du **BACK** knappen for å slette et tegn.

- Etter at du har valgt det siste tegnet i ditt passord, bla deg gjennom til ordet 'END' og trykk på **SELECT** for å registrere ditt passord i BLIK Wi-Fi. Har du tastet rett, vil radioen nå koble seg til ditt nettverk.

- BLIK Wi-Fi vill automatisk huske ditt WEP/WPA passord, og også passordene til andre nettverk du har vært koblet til i det siste. Du vil ikke trenge å taste inn passordet igjen.

Å velge en stasjon

- Når BLIK Wi-Fi har koblet seg til ditt nettverk, er du klar til å velge en stasjon.

  Vennligst merk: Du kan gå tilbake til forrige nivå når som helst, ved å trykke på **BACK** knappen.

- BLIK Wi-Fi har tre hovedmeny overskrifter. **Stations**, **Configure** og **Media Player**. For å velge en radiostasjon må trykke på ◀ og ▶ knappene til ordet STATIONs kommer opp i displayet. Deretter trykker du på **SELECT**.

- Du vil nå få valget mellom å velge/søke etter en stasjon etter **location** (land) eller **genre** (sjanger). Bruk ◀ og ▶ knappene og trykk **SELECT** når du skal velge din foretrukne søkemetode.

OR

- Dersom du velger **location** vil du få opp en alfabetisk sortert liste over alle landene som sender en eller flere radiostasjoner på internett. Bruk ◀ og ◀ knappene forover eller bakover for å bla deg gjennom listen. Trykk på **SELECT** når du vil velge det landet som står i displayet. For eksempel:

- Så vil du få velge om du vil lytte til alle landets typer internettradiostasjoner, eller om du vil liste dem opp etter sjanger, for eksempel Pop, Dance… etc.

OR

- Bruk ◀ og ▶ knappene og trykk på **SELECT** når du vil gjøre ditt valg. BLIK Wi-Fi laster nå ned stasjonslisten etter ditt ønske.

- Når listen er lastet ned kan du igjen bla deg gjennom med ◀ og ▶ knappene. Også her gjør du ditt valg ved å trykke på **SELECT**.

- Velger du **genre** vil du få en alfabetisk liste over stasjonstyper. Bruk ◀ og ▶ knappene for å bla gjennom alle stasjonstyper.

- Trykk på **SELECT** for å velge den sjangeren du ønsker.

- Deretter får du valget om du vil se alle stasjonene i denne sjangeren, eller om du vil sortere dem etter land.

- Velg til slutt den kanalen du vil høre på med ◀ og ▶ og bekreft ved å trykke på **SELECT**.

Oppdatering av stasjonslisten

- Fra tid til annen vil BLIK Wi-Fi fortelle deg at den mottar en oppdatert stasjonsliste. Dette skjer automatisk og etter en viss periode, jevnlig, slik at BLIK Wi-Fi alltid har den siste og oppdaterte stasjonslisten i minnet.

On Demand kringkasting (Podcast)

- Noen radiostasjoner tilbyr alternative metoder for å lytte til deres innhold. Eksempelvis gi deg muligheten til å høre på radioprogrammer som allerede har vært sendt. Dette kjenner vi som "On Demand kringkasting" eller "Podcast".
- For å velge mellom en "live" sending eller en Podcast, bruk ◀ og ▶ knappene og trykk **SELECT** for å velge.

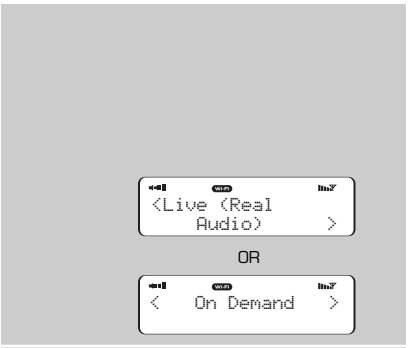

- Dersom du velger "On Demand"/Podcast, vil du bli presentert for en liste med sendinger som er tilgjengelige for slik lytting.
- Bruk ◀ og ▶ knappene til ditt valg vises i displayet og trykk på hjulet for å velge det.
- Noen stasjoner tillater deg å spole raskt gjennom slike "On Demand"/Podcast sendinger. Det gjør du i så fall ved å trykke på BROWSE knappen og bruke ◀ og ▶ knappene for å gå fremover eller bakover i sendingen. Trykk på **SELECT** for å stoppe spolingen og avspille i rett hastighet.

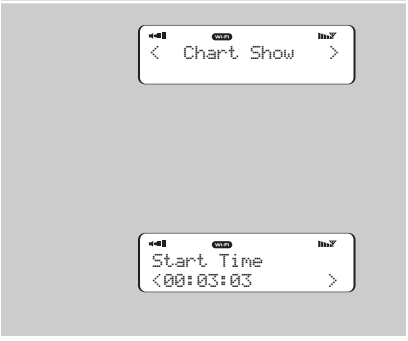

Generelt bruk

Endre volum

For å skru lyden opp eller ned, trykker du på **VOLUM opp** eller **ned**. Du vil se volumindikator i displayet. BLIK Wi-Fi husker lydnivået den stod på da den ble slått av.

Internett radio hurtigtaster

BLIK Wi-Fi kan lagre åtte radiokanaler på hurtigtaster ved å bruke enten hurtigtastene på radioen eller på fjernkontrollen. For å lagre stasjonen du hører på, trykker og holder du nede en hurtigtast til displayet sier at kanalen er lagret. For å høre kanalen senere, trykker du på tasten der den ligger lagret. For å få tilgang til tasteplass 5-8, trykk på **PRESET SHIFT** knappen og så den relevante hurtigtasten.

Gå tilbake til hovedmeny

Du kan når som helst gå tilbake til BLIK Wi-Fis hovedmeny ved å trykke **BACK** knappen gjentatte ganger. Da blar du deg tilbake gjennom menynivåene i den rekkefølge du tidligere har gått inn i dem i.

Forespør en stasjon

Dersom du ønsker å høre en internettstasjon som enda ikke er listet i BLIK Wi-Fis stasjonsliste, kan du gå inn på internett på adressen http://www.reciva.com og legge inn en forespørsel om å legge stasjonen til stasjonslisten.

Nullstille BLIK WiFi

Dersom BLIKK Wifi mot all formodning skulle 'kræsje', 'fryse' eller på annen måte slutte å respondere, er det mulig å gjennomføre en nullstilling av radioen for å bringe den "tilbake til livet".

En fullstendig tilbakestilling til originalt fabrikksoppsett kan du gjennomføre ved å gå til radioens 'Configure' meny. (Konfigurasjonsmenyen). Ved å gjennomføre en fullstendig nullstilling, vil BLIK Wi-Fis minne bli fullstendig slettet. WEP/WPA koder og andre innstillinger forsvinner. BLIK Wi-Fi er tilbake der den var da den forlot fabrikken.

Alarm og klokkefunksjon

Å stille BLIKs klokke

- Slå på BLIK og trykk på "⏰" knappen. BLIK ber deg nå om å stille klokken. Trykk på **SELECT** og bruk ◀ og ▶ knappene for å endre time, trykk så **SELECT** for å bekrefte. BLIK ber deg nå om å stille minuttene på samme måte. Til slutt velger du navnet på dagen i dag og trykker SELECT for å bekrefte.

Å stille en alarm

- Press the ⏻ button to switch on your radio, then press the "⏰" button. From the Alarm/Clock menu use the ◀ ▶ keys to locate the 'Set alarm' option and press **SELECT**.

- Trykk på 'symbol' knappen for å slå på radioen, trykk deretter på 'symbol' knappen. I alarm/klokke menyen bruker du ◀ og ▶ knappene for å gå til 'Set Alarm' valget. Når du har funnet det, bekrefter du med **SELECT**.

- BLIK lar deg lagre to forskjellige alarmer i sitt minne. Velg den alarmplassen du vil bruke – enten 1 eller 2 ved å bruke ◀ og ▶ knappene. Trykk deretter **SELECT**.

- BLIK gir deg nå muligheten til å slå en av de to alarmene på eller av. Trykk på **SELECT** og bruk ◀ og ▶ knappene for å velge PÅ (On) eller Av (Off) – trykk så Select. I dette eksempelet, slå alarm 1 på.

- BLIKK vil nå be deg om å stille alarmtidspunktet. Press **SELECT** og bruk ◀ og ▶ knappene for å endre timen. Trykk så **SELECT**. Gjør på samme måte med minuttene. Når minuttene er stilt, trykk **SELECT** for å bekrefte alarminnstillingen.

- BLIKK vil spørre deg om hva slags alarm du ønsker. Buzzer, FM eller Internettradio (IR). Bruk ◀ og ▶ knappene for å bla gjennom alternativene og bekreft ett av dem ved å trykke **SELECT**.

- BLIKK tillater deg å velge alarmtype DAGLIG, UKEDAG, WEEK-END DAG (lørd og sønd) eller en engangsalarm. Bruk ◀ og ▶ knappene for å velge alarmtype, og bekreft ditt valg ved å trykke på **SELECT**.

- Når BLIKK har en aktiv alarm i sitt minne, vil alarmikonet synes i BLIKs øverste displaylinje.

- For å avbryte en alarm, trykk på hvilken som helst knapp på BLIKs knappepanel. Alternativt kan du trykke på **SNOOZE** knappen for å dempe alarmen i en predefinert periode. Denne defineres til å være mellom 5 og 60 minutter. Standard innstilling er 5 minutter. Når Blikk er i snoozemodus, vil snooze ikonet zzzZZZzzz synes i displayets øverste linje.

- For å stille snooze tiden, trykk på "⏰" knappen og bruk ◀ og ▶ knappene for å finne menyvalget 'Snooze time'. Trykk **SELECT**. Bruk ◀ og ▶ knappene for å velge snooze-perioden og trykk **SELECT**. Snooze kan også slås av fra denne menyen.

Innsovningsfunksjon

- For å programmere BLIKK til å slå seg av etter en predefinert tidsperiode, trykk på SLEEP knappen. BLIKK har 5 programmerte tidsvalg. 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Velg din ønskede innsovningsperiode med ◀ og ▶ knappene og trykk **SELECT**. Når den er programmert vil BLIKK automatisk gå i 'standby' modus etter å ha spilt for deg i den perioden du ba om.

Bruk av FM radioen

- For å høre på FM må du slå radioen på og trykke på **IR/FM** knappen.

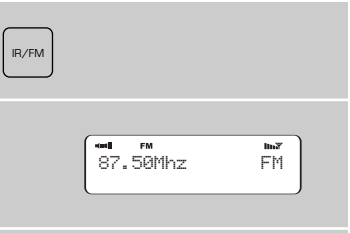

- Første gang du benytter FM radioen på din BLIK Wi-Fi vil den starte på begynnelsen av FM båndet. Neste gang vil den huske den stasjonen du sist lyttet til.

- For å scanne gjennom FM båndet, vrir du **SELECT** med klokken (oppover) eller mot klokken (nedover). For å søke etter neste stasjon oppover på båndet, trykker du på **SELECT**.

FM stasjoner på hurtigtaster

- BLIK kan lagre 8 av dine favorittstasjoner på hurtigtast ved hjelp av knappepanelet eller fjernkontrollen.

- For å lagre stasjonen du hører på, trykk på og hold inne den hurtigtasten hvor du ønsker å lagre stasjonen (1-4) på fjernkontrollen. (trykk på **PRESET SHIFT** knappen først for å få tilgang til knappene 5 – 8)

- For å lytte til den stasjonen senere, trykk på den knappen (1-4) der du lagret stasjonen. (Trykk **PRESET SHIFT** først for å få tilgang til de som er lagret på knappene 5-8)

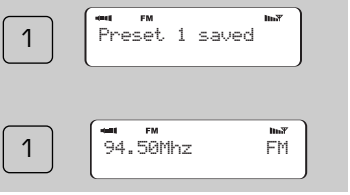

M-Port™

Å bruke M-Port

- Revos M-Port gjør det enkelt å koble til en iPod, (eller en annen MP3 spiller eller ekstern lydkilde).

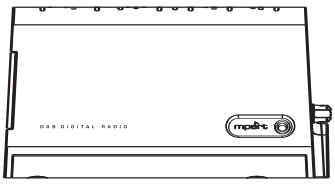

- Ved å bruke den medfølgende lydkabelen, blir BLIK' et høykvalitets digitalt høyttalersystem.

- Koble den ene enden av lydkabelen inn i hodetelefonutgangen (eller linjeutgangen) på din lydenhet. Koble deretter den andre enden inn i BLIKs M-Port.

- I BLIKs display kan du nå lese 'M-Port Active'.

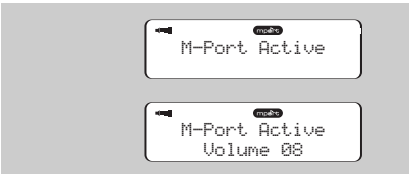

- Du må justere lydnivået både på lydenheten og på selve BLIKen for å oppnå optimalt lydnivå.

Konfigurasjonsmeny

Nettverkskonfigurasjon

Gir deg muligheten til å lete etter andre nettverk du kan koble deg til, eller til manuelt å konfigurere nettverksparametrene. Du kan også velge å slå på 'Low Signal Warning', en melding som kommer når ditt trådløse nettverkssignal er lavt.

Versjon

Her vises informasjon som enhetens serienummer og hardware og software versjons nummer. Slik informasjon kan være aktuell ved kontakt med supportavdelingen vår.

Oppdatere sw

Bruk dette menyvalget for å sjekke om det finnes nye software versjoner til din BLIK Wi-Fi radio. BLIK sjekker og gir beskjed hvis det finnes. Du kan deretter bestemme om du ønsker å starte en nedlasting av ny software eller ikke. En oppdatering av software kan ta flere minutter. Ikke slå av BLIK Wi-Fi før denne prosessen er fullført. Slår du av, kan du i verste fall forårsake varige skader på radioen.

Språk

Her kan du endre BLIKs menyspråk. Språk som støttes er Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Dansk, Nederlandsk, Portugisisk, Spansk, Svensk og Finsk.

Fabrikksoppsett

Se side 7 for detaljer

Registrer

Her finner du en kode som kan brukes for å registrere din BLIK Wi-Fi i Recivas kundeportal på nett:http://www.reciva.com

Bruk av Media Player

■ BLIK Wi-Fis Media Player funksjon gir deg mulighet til å spille lydfiler (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV og WMA) og spillelister (M3U) som er lagret i en PC eller Apple Mac som befinner seg på nettverket. Media Player funksjonen er testet og er sertifisert for bruk med Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Mac OSX 10.2 eller senere versjoner.

Windows PC oppsett

■ Høyreklikk på folderen
Velg 'Properties'/'Egenskaper'
Klikk på 'Share'/'Dele'
Velg 'Share this folder on the network'/'Del denne mappen på nettverket'
og
'Allow network users to change my files'/'Tillatt netverksbrukere å endre mine filer'

Vennligst merk: ikke gjør din "Mine dokumenter" eller noen av den mappens undermapper delbar. (f.eks "Min musikk")

(Her kan menyspråket og beskjedene variere noe, da denne teksten er direkte oversatt fra engelsk. Enkelte valg kan ha annen tekst, men samme betydning.)

Apple Mac oppsett

Sett opp Windows fildeling på MAC::

Fra 'Dock', klikk 'System Preferences' / 'System Innstillinger'. Fra 'System Preferences' vinduet (under 'Internet & Network' seksjonen) klikker du 'Sharing' / 'Deling'.

Fra 'Sharing' vinduet, gjør du følgende:

Under 'Services' seksjonen; skru på 'Personal File Sharing' og 'Windows Sharing'. Klikk også 'Start' for hver av disse tjenestene.

Under 'Firewall' seksjonen, hold firewall/brannmur AV.

Under 'Internet' seksjonen, hold 'Internet sharing' AV.

Oppsett av konto:

Fra 'System Preferences' vinduet, under 'System' seksjonen, klikker du 'accounts'. Velg deg en konto og husk dennes 'short name' og passord. Denne informasjonen trenger du i din BLIK Wi-Fi når den skal kobles til din Mac.

Oppsett av katalog / directory setup:

Fra 'Dock', klikk på 'Finder'. Fra 'Finder' vinduet, klikk 'Applications > Utilities'. Hold inne CTRL og klikk på 'Directory Access' og velg der 'Get info' og forsikre deg om at read/write er slått på (enabled). Så dobbeltklikker du på 'Directory Access' og slår på følgende:

- ☑ AppleTalk
- ☑ SLP
- ☑ LDAPv3
- ☑ SMB/CIFS

Husk også for 'SMB / CIFS' enheter, klikk 'Configure' og velg en passende arbeidsgruppe / workgroup.

Kopier og lim inn lydfilene dine til 'Documents' i 'Finder' vinduet. Sjekk at din MAC er tilkoblet og fungerer på det trådløse nettverket. Legg merke til at du muligens må vente noen minutter for at disse endringene skal begynne å virke.

Du skal nå kunne få tilgang til lydfilene på din MAC ved å velge 'Media Player > Windows Shares' på din BLIK Wi-Fi, og der velge din MAC fra listen med enheter. Dersom du ikke finner noen delte mapper (shared folders) kan du trykke på SELECT og velge bruker. Nå vil du kunne skrive inn 'short name' og passordet til din MAC konto.

Få tilgang til delt musikk

Når BLIK er koblet til ditt trådløse nettverk, kan du trykke på **BACK** knappen helt til 'Stations' står i displayet. Bruk ◀ og ▶ knappene til 'MediaPlayer' står i displayet, og trykk på **SELECT** for å velge denne.

Bruk ◀ og ▶ knappene og velg 'Windows Shares', bla og velg deretter 'Scan for PCs'. BLIK viser nå 'Finding PCs' i displayet. Når søket er ferdig, Bruk ◀ og ▶ knappene og velg din PC ved å trykke på **SELECT**. BLIK Wi-Fi vil nå lete etter delte mapper. Bruk ◀ og ▶ knappene og marker den korrekte mappen. Velg denne ved å trykke på **SELECT**.

BLIK Wi-Fi vil vise 'File Scan…' mens den skanner gjennom alle filene på din MAC eller PC.

Merk; dersom du har et stort antall filer vil denne operasjonen kunne ta flere minutter.

Når BLIK er ferdig med å søke, vil den vise 'By album' i displayet. Du kan nå bla deg gjennom mediafilene. Disse er organisert 'By Album', 'By artist' og 'By Playlist' – hvis tilgjengelig.

VIKTIG: Første gangen BLIK Wi-Fi gjennomfører et søk etter filer på denne måten, vil den lagre en fil ved navn 'reciva_media_cache' i mappen der filene er lagret. Dette vil øke hastigheten på fremtidige søk.

Å høre på et enkelt spor

Bruk ◀ og ▶ knappene til 'By artist' står på displayet og trykk på **SELECT** for å velge. Bruk ◀ og ▶ knappene til den artisten du ønsker står i displayet, og trykk på **SELECT** for å velge. Bruk ◀ og ▶ knappene og velg deretter ønsket album på samme måten. 'Add to queue' vil stå i displayet. Bruk ◀ og ▶ knappene til det lydsporet du vil høre kommer frem. Trykk på **SELECT** og sangen starter.

Å høre på et helt album

Bruk ◀ og ▶ knappene og velg 'By artist'. Trykk på **SEELCT**. Velg deretter din artist. Bruk ◀ og ▶ knappene og velg album med **SELECT**. 'Add to queue' kommer opp og du trykker **SELECT** for å velge. Albumet begynner å spille.

Enkeltspor i kø for avspilling

Marker din ønskede lydfil og trykk på **SELECT** for å velge. 'Track added to queue' ville komme opp i displayet.

Album i kø for avspilling

Marker ditt ønskede album og trykk på **SELECT** for å velge. Vri på hjulet til 'Add to queue' står i displayet og velg ved å trykke på hjulet. 'Tracks added to queue' står i displayet.

Kontrollere avspilling

Bruk **STOP** ■ knappen på din BLIK Wi-Fi fjernkontroll eller knappepanelet for å stoppe avspillingen.

Bruk **PLAY/PAUSE II▶** knappen for å starte en avspilling, pause en avspilling eller starte en avspilling igjen etter pause.

Bruk **SKIP TO PREVIOUS TRACK ◀** for å starte avspilling av den forrige lydfilen i køen.

Bruk **SKIP TO NEXT TRACK ▶** for å starte avspilling av den neste lydfilen i køen.

Bla gjennom en liste med filer

Trykk på **BROWSE** knappen og navnet på filen som spilles nå vises i displayet. Bruk ◀ og ▶ knappene for å se navnene på filene som ligger i listen. For å hoppe fremover i listen og starte avspilling av et annet spor, bruk ◀ og ▶ knappene til du markerer sporet og velg det ved å trykke på **SELECT**. Avspilling av dette sporet starter.

Fjerne filer fra en liste

Trykk på **BROWSE** knappen og navnet på filen som spilles vises i displayet. Bruk ◀ og ▶ knappene til du markerer filen du vil fjerne fra listen.

Trykk og hold **STOP** knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder. BLIK spør 'Delete Track?'.

Bruk ◀ og ▶ knappene for å markere enten 'Yes' eller 'No'. Trykk på **SELECT** for å foreta ditt valg. 'Removed from queue' vil stå i displayet dersom du velger å slette sporet fra listen.

For å fjerne hele innholdet i en liste, velg 'Clear Queue' fra Media Player hovedmenyen.

Spille av lydfiler i tilfeldig rekkefølge

Velg og legg til individuelle lydfiler til listen som beskrevet tidligere.

Gå tilbake til toppen av Media Player hovedmenyen og velg 'Playback Mode'.

Bruk ◀ og ▶ knappene og velg 'shuffle' ved å trykke på **SELECT** når det står i displayet.

Bekreft at du ønsker 'shuffle' modus ved å velge 'yes' og trykke på **SELECT**.

Gjenta lydfiler i en liste

Velg og legg til individuelle lydfiler til listen som beskrevet tidligere.

Gå tilbake til toppen av Media Player hovedmenyen og velg 'Playback Mode'.

Bruk◀ og ▶ knappene og velg 'repeat' ved å trykke **SELECT** når det står i displayet.

Bekreft at du ønsker 'repeat' modus ved å velge 'yes' og trykke på **SELECT**.

Windows PC UPnp oppsett

Hvis din PC kjører med Microsoft Windows XP eller Vista, kan du bruke Windows Media Player 11 (WMP 11) til å fungere som din UPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.

WMP 11 kan du laste ned fra Microsofts nettsted og den installeres ved å følge rettledningen og installasjonsguiden som følger med.

Når WMP 11 er installert vil programmet lage et bibliotek med alle filene som er tilgjengelige på din PC. For å legge til nye filer, velger du File > Add to Library…>Advance Options, klikk 'add', velg filene du ønsker å legge til og klikk 'OK'.

Nå må du koble BLIK Wi-Fi til Windows Media Player 11 og konfigurer slik at du får tilgang til filene dine. Dette gjør du på følgende måte:

Trykk **BACK** til du kommer til toppen på BLIKs meny og vri hjulet til du ser 'Media Player' i displayet. Velg denne ved å trykke på **SELECT**.

Bruk ◀ og ▶ knappene til du får 'UPNP Servers' i displayet. Velg dette ved å trykke på **SELECT**. BLIK søker nå etter alle tilgjengelige UPnP servere. Merk: Det kan ta noen sekunder å fullføre dette søket. I mellomtiden vil BLIK si 'Empty' i displayet. Dersom BLIK ikke finner noen UPnP servere, vil det fortsatt stå 'Empty' i displayet når søket er over.

Dersom 'No PC found' står i displayet, må du klikke på 'library' fanen i WMP og velge 'media sharing'. Velg 'share my media' / 'del mine filer' der og klikk OK.

Nå kan du søke etter UPnP servere på BLIK igjen. BLIK Wi-Fi blir nå listet opp som 'unknown device' / 'ukjent enhet' i fildelingsvinduet i WMP. Klikk 'allow' / 'tillat' knappen og så OK. BLIK Wi-Fi burde nå få tilgang til ditt Windows Media Player bibliotek.

VENNLIGST MERK at kun VMA filer i WMP er tilgjengelige ved bruk av UPnP.

Spille musikk med UPnP

Når UPnP serveren er konfigurert til å dele media filer med BLIK Wi-Fi, kan du begynne å spille musikk:

Trykk på **BACK** knappen helt til 'Stations' står i displayet. Bruk ◀ og ▶ knappene helt til 'Media Player' står i displayet og trykk deretter på **SELECT** for å velge.

Bruk ◀ og ▶ knappene og marker 'UPnP servers' og trykk på **SELECT** for å velge. BLIK søker nå etter alle tilgjengelige UPnP servere. Merk: Det kan ta noen sekunder å fullføre dette søket. I mellomtiden vil BLIK si 'Empty' i displayet. Dersom BLIK ikke finner noen UPnP servere, vil det fortsatt stå 'Empty' i displayet når søket er over.

Etter et vellykket søk, velg din UPnP server (hvis det står flere der) ved å bruke ◀ og ▶ knappene og markere denne og trykke på **SELECT** for å velge.

BLIK lister nå opp de tilgjengelige media kategoriene fra UPnP serveren. Eksempelvis "Musikk", "Spillelister" etc. Bruk ◀ og ▶ knappene for å velge en kategori du vil bla deg gjennom. Velg kategorien ved å trykke på **SELECT**. Bruk ◀ og ▶ knappene for å markere en underkategori og trykk på **SELECT** for å velge. Bruk ◀ og ▶ knappene for å velge mediafilen/ene du ønsker å spille, trykk så på **SELECT** for å velge. I displayet vil det stå 'Add to Cue'. Trykk på **SELECT** igjen og BLIK legger sporene til i køen og begynner å spille dem automatisk.

Å bla gjennom en kø

■ Trykk på **BROWSE** knappen, filnavet på filen som spilles kommer opp. Bruk ◀ og ▶ knappene for å bla gjennom filene som ligger i kø for å bli spilt. Dersom du vil hoppe til et bestemt sted i køen, trykker du på **SELECT** når den fila du ønsker står i displayet. Det er viktig å merke seg at media filene som er funnet i radioens 'Windows Shares'-funksjon også kan legges til i radioens avspillingskø. Mer informasjon om administrasjo av avspillingskøen etc. finner du under UPnP informasjonen på side 11.

Mulige problem + løsninger

Dersom du erfarer problemer med din BLIK Wi-Fi internettradio bør du lese denne oversikten over mulige problem + løsninger. Du kan også besøke HELP seksjonen på Recivas hjemmeside (http://www.reciva.com) eller support seksjonen til Revo på www.revo.co.uk.

Har du problemer med å koble din Revo BLIK Wi-Fi internettradio til ditt trådløse nettverk, kan følgende tips hjelpe:

1. Forsikre deg om at PC som er tilkoblet det samme Wi-Fi nettet kan surfe på nett.

2. Sjekk at en DHCP server er tilgjengelig eller at du har fått konfigurert en statisk IP adresse på radioen. Du kan selv gjøre dette ved å benytte menyen 'Configure -> Network Config -> Edit Config' og så 'No' for ' Auto (DHCP)'.

3. Sjekk at ditt nettverks FireWall/Brannmur ikke stenger for noen utgående porter. Som et minimum trenger BLIK Wi-Fi tilgang til UDP og TCP portene 80, 554, 1755, 5000 og 7070.

4. Sjekk at ditt aksess punkt ikke er sperret for enkelte MAC adresser. Du kan se radioens MAC adresser under menyen 'Configure -> Network Config - > View Config -> MAC addresses'

5. Dersom du har et kryptert/beskyttet nettverk, sjekk at du har lagt inn den rette nettverksnøkkelen i radioen. Husk at tekst-formatsnøkler er sensitive for små og store bokstaver. Dersom radioen sier 'Wireless Error' etterfulgt av en tallkode på 5 tall når du skal koble til et kryptert nettverk, må du sjekke at du har lagt inn den nøyaktige nøkkelen. Dersom problemet fortsetter, må du konsultere nettverkskonfigurasjonen din.

Dersom BLIK Wi-Fi kan koble til nettverket ditt, men ikke kan spille alle stasjoner som burde være tilgjengelige, kan en av følgende feil ha oppstått:

1. Stasjonen sender ikke nå. Husk at det er radiostasjoner fra mange tidssoner og ikke alle sender hele døgnet.

2. Radiostasjonen har oppnådd det maksimale antall tillatte samtidige lyttere og kan ikke gi deg tilgang nå.

3. Radiostasjonen er nedlagt.

4. Linken til radiostasjonens nettradio er skiftet ut og ikke oppdatert i databasen.

5. Kommunikasjonshastigheten mellom serveren (svært ofte lokalisert i et annet land) og deg er lav. Prøv å logge deg på en PC for å høre stasjonen der. Dersom du kan spille av radiostasjonens lydstrømmer via stasjonens webside, på Pcen, men ikke på BLIK, gå til www.reciva.com og gjør dem oppmerksom på problemet. De kan endre på stasjonsdataene og rette problemet.

Notes / Remarques / Notizen / Note / Notater

REVO®

Radio is our Religion

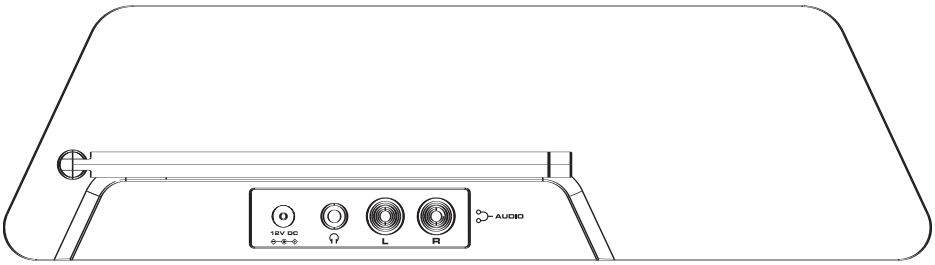

Revo Technologies Ltd The Inox Building Caldwellside Lanark Scotland United Kingdom ML11 7SR

Telephone Support *01555 666 161*

Online Support *www.revo.co.uk/support* *support@revo.co.uk*